

**ПРАКТИК**

**ПРАКТИК** PROF

**ПРОМЕТ**






# ML-12-30 (LS-02)

## ML-02-30

## ML-12-40

## ML-02-40

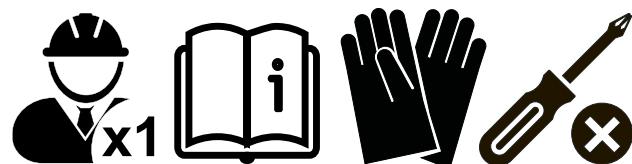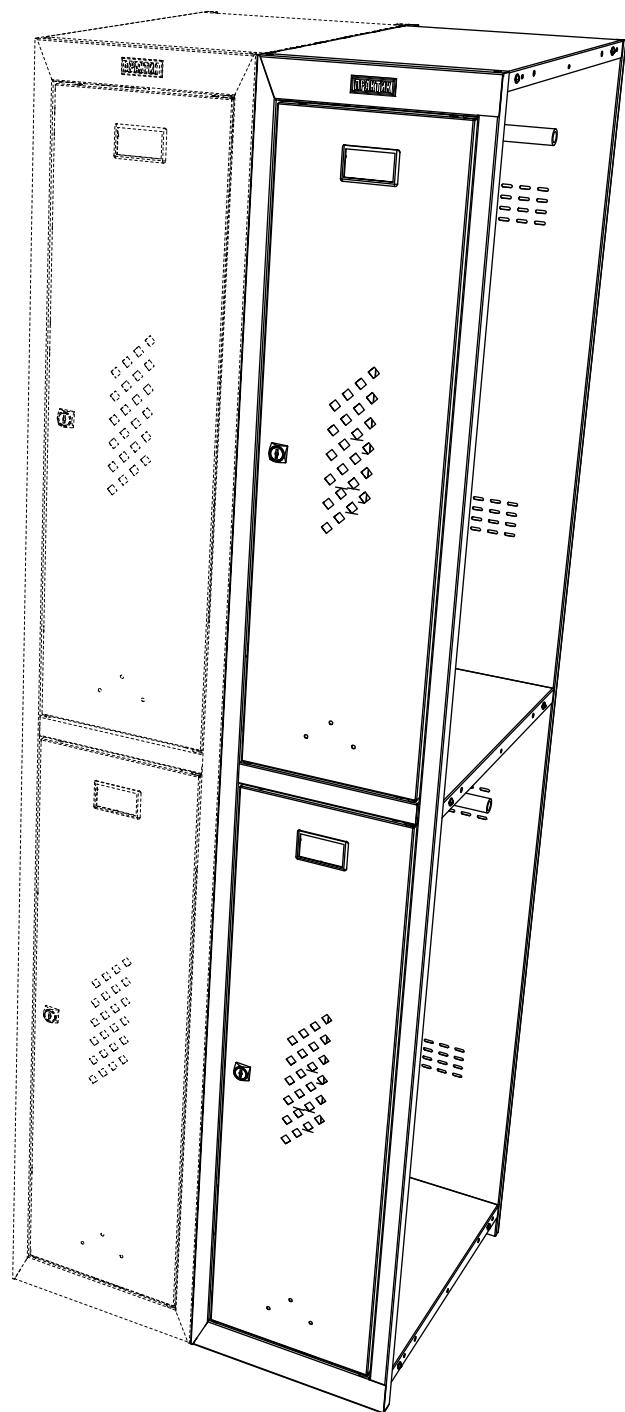
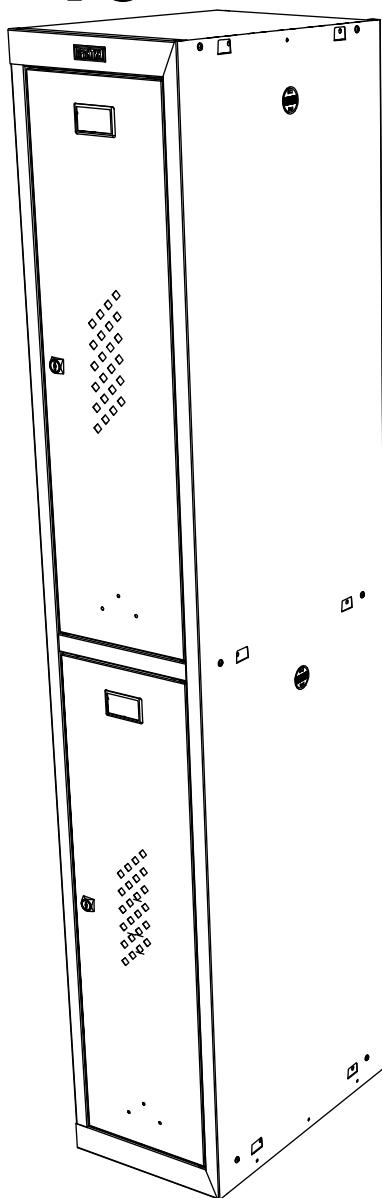


# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Шкафы серии ML (LS) предназначены для хранения личных вещей, одежды и оборудования на торговых и промышленных предприятиях, в спортивных центрах, школах.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

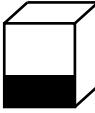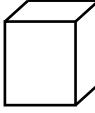Модель	 mm	 mm	 mm	 kg*
<b>ML-12-30 (LS-02)</b>	<b>1830</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>16.2</b>
<b>ML-02-30</b>	<b>1830</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>13.5</b>
<b>ML-12-40</b>	<b>1830</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>19</b>
<b>ML-02-40</b>	<b>1830</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>16.5</b>

\* - допустимое отклонение +/- 10%


## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол-во шт.	№	Наименование	Кол-во шт.
<b>1</b>	Несущая рама	<b>1</b>	<b>6</b>	Перегородка	<b>1</b>
<b>2/2*</b>	Стенка боковая левая/ Перегородка*	<b>1</b>	<b>7</b>	Труба	<b>2</b>
<b>3</b>	Стенка боковая правая	<b>1/0*</b>	<b>8</b>	Дверь	<b>2</b>
<b>4</b>	Стенка задняя	<b>1</b>	<b>9</b>	Комплект фурнитуры	<b>1</b>
<b>5</b>	Крыша/Дно	<b>2</b>			

\* - Комплектация приставной секции - ML-02-30(LS-02) / ML-02-40

#### 4. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


### ML-12-30 / 12-40

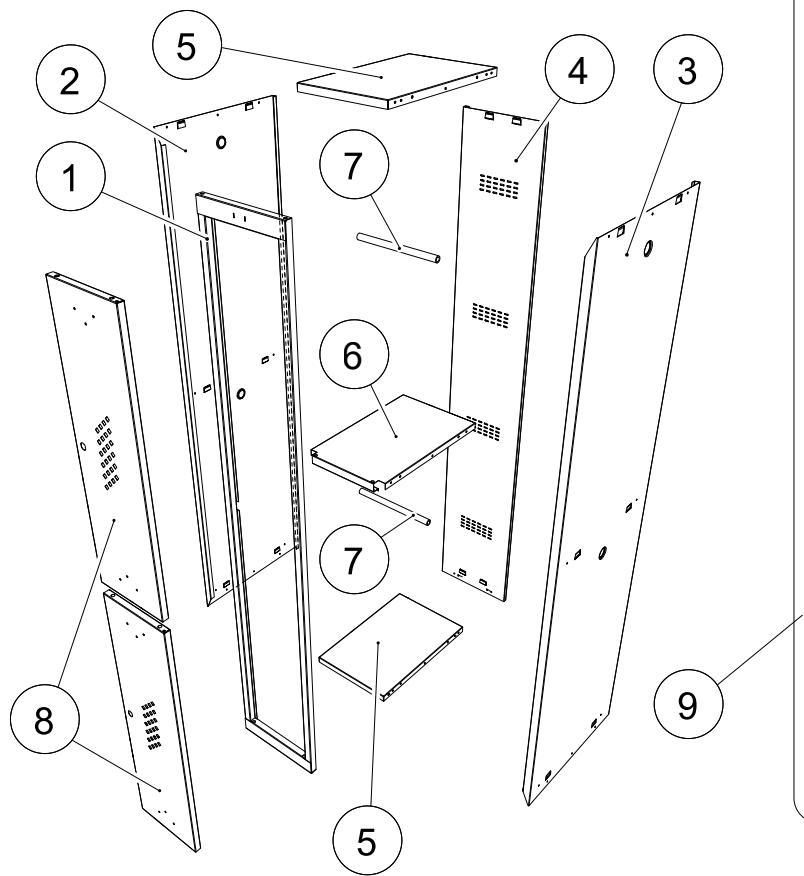

5.5x13 DIN 7981	M4x8 DIN967	M4 DIN315
4x	16x	16x

### ML-02-30 / 02-40


5.5x13 DIN 7981	M4x8 DIN967	M4 DIN315
4x	6x	6x

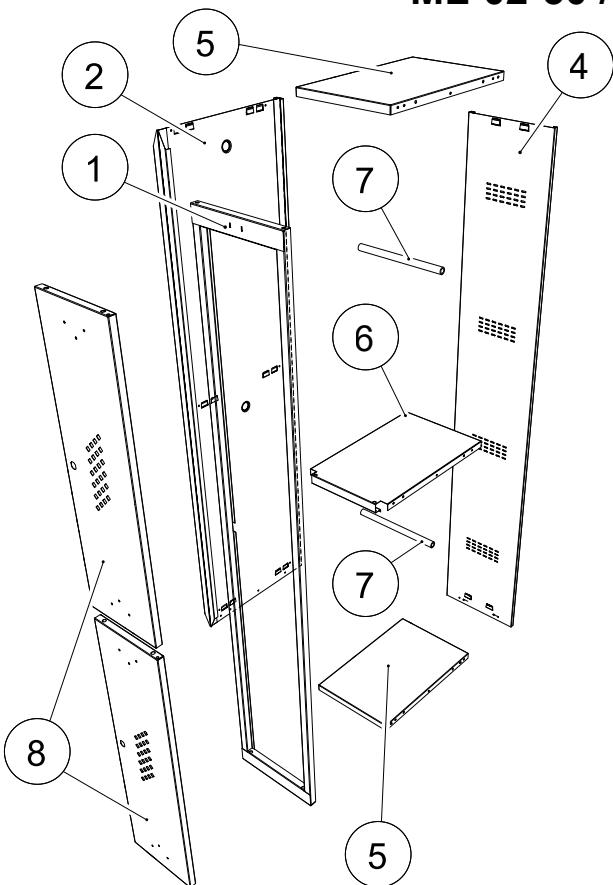


При сборке шкафов в ленту необходимо распоковать как базовый модуль ML-12-30 / 12-40, так и модуль приставной секции ML-02-30 / 02-40, т.к. на начальном этапе сборки используются комплектующие из обоих комплектов.



# 1


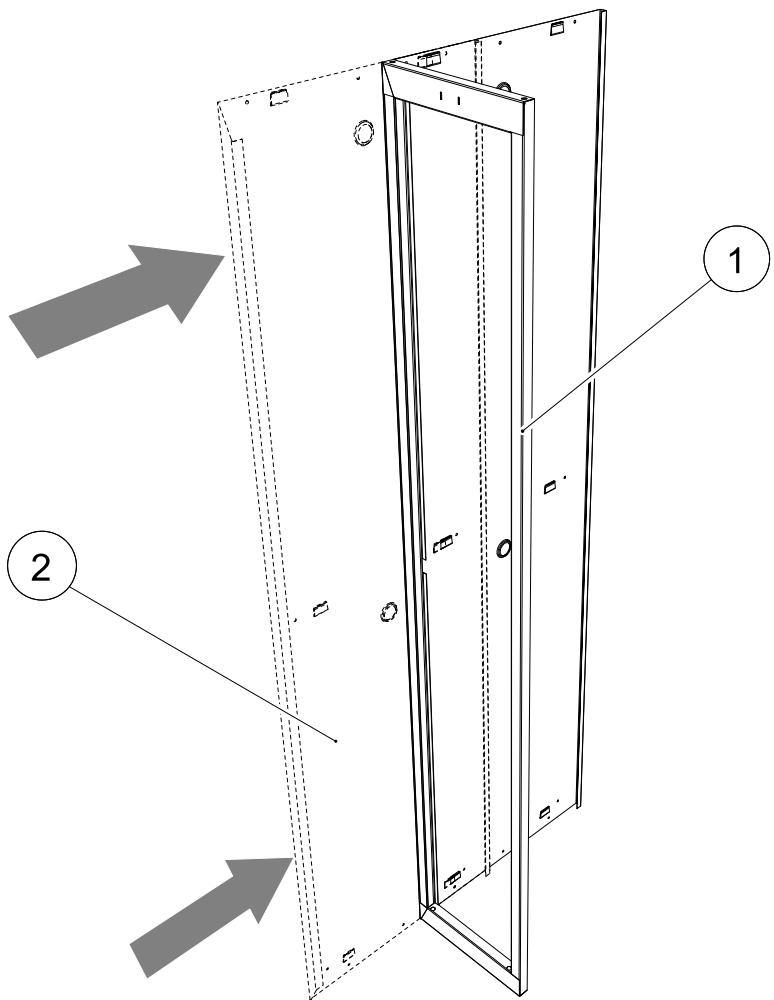


# 2

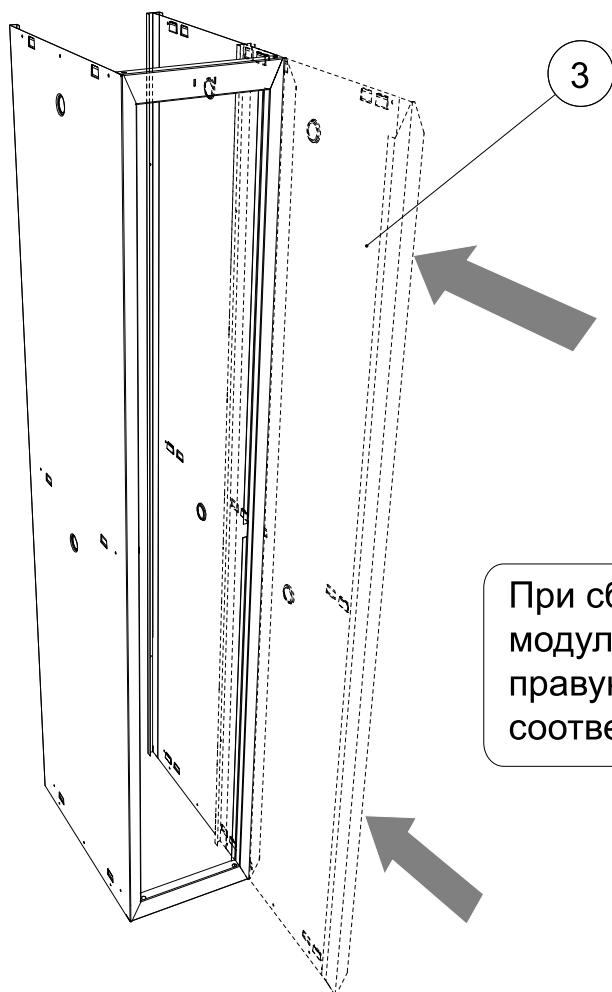


При сборке только базового  
модуля (ML-12-30 / 12-40) использовать  
правую боковую стенку из  
соответствующего комплекта

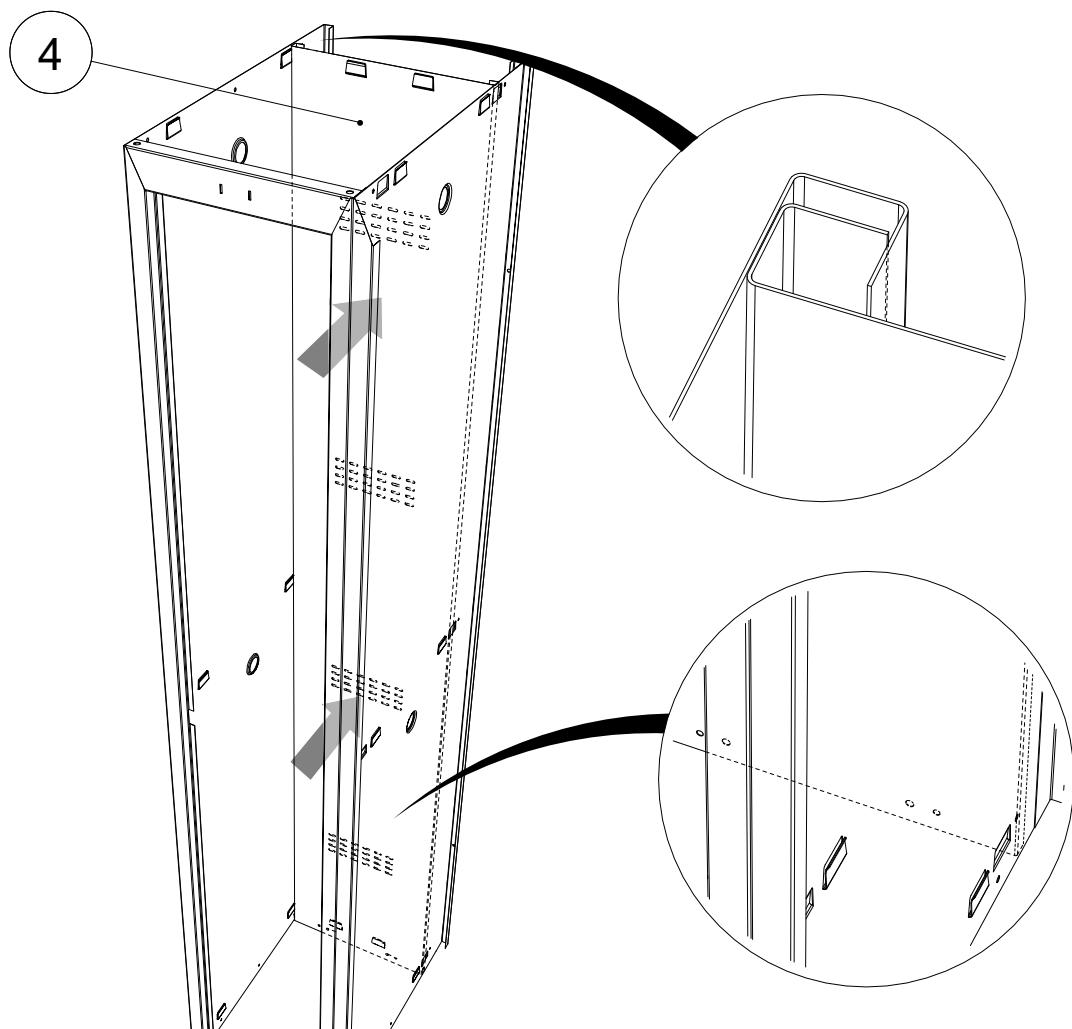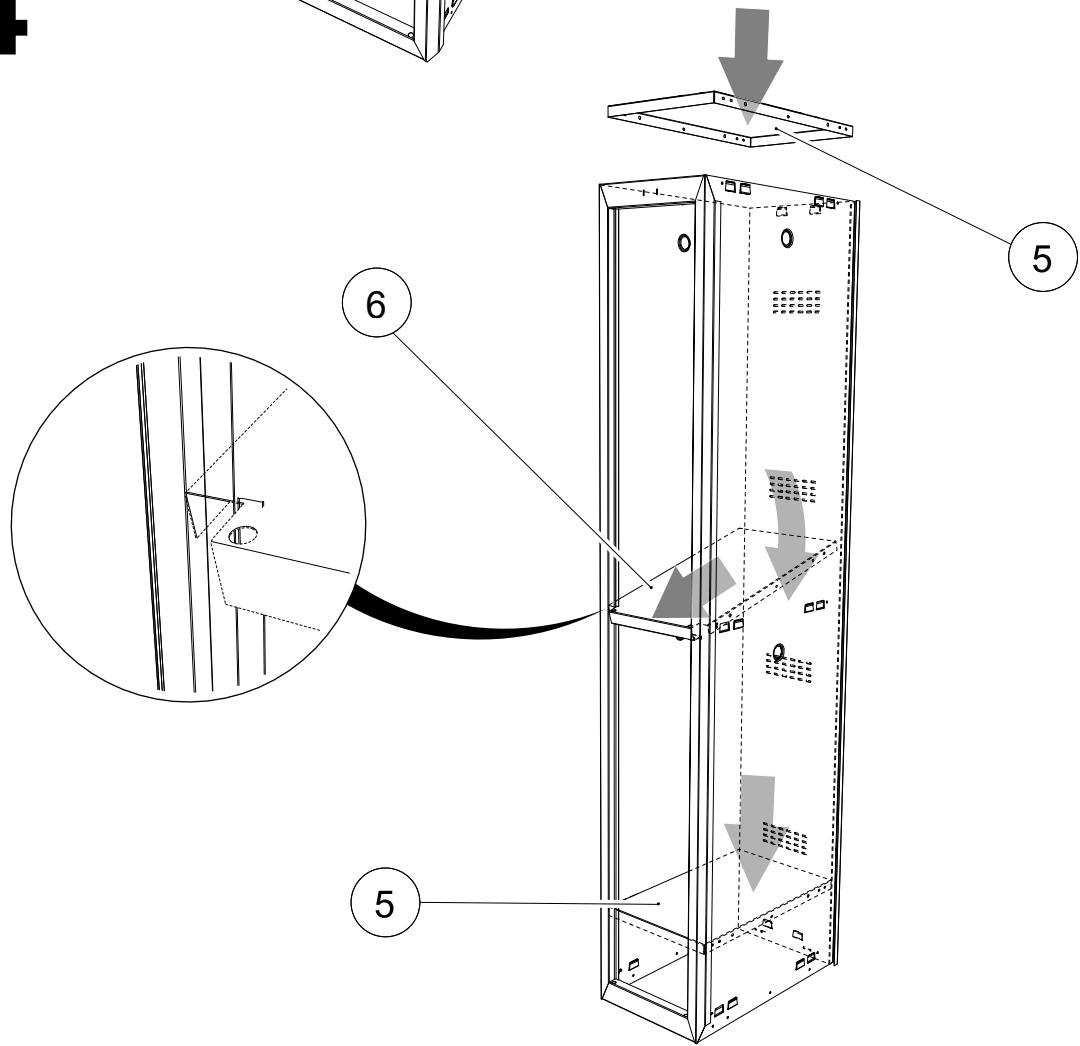



**3****4**


# 5

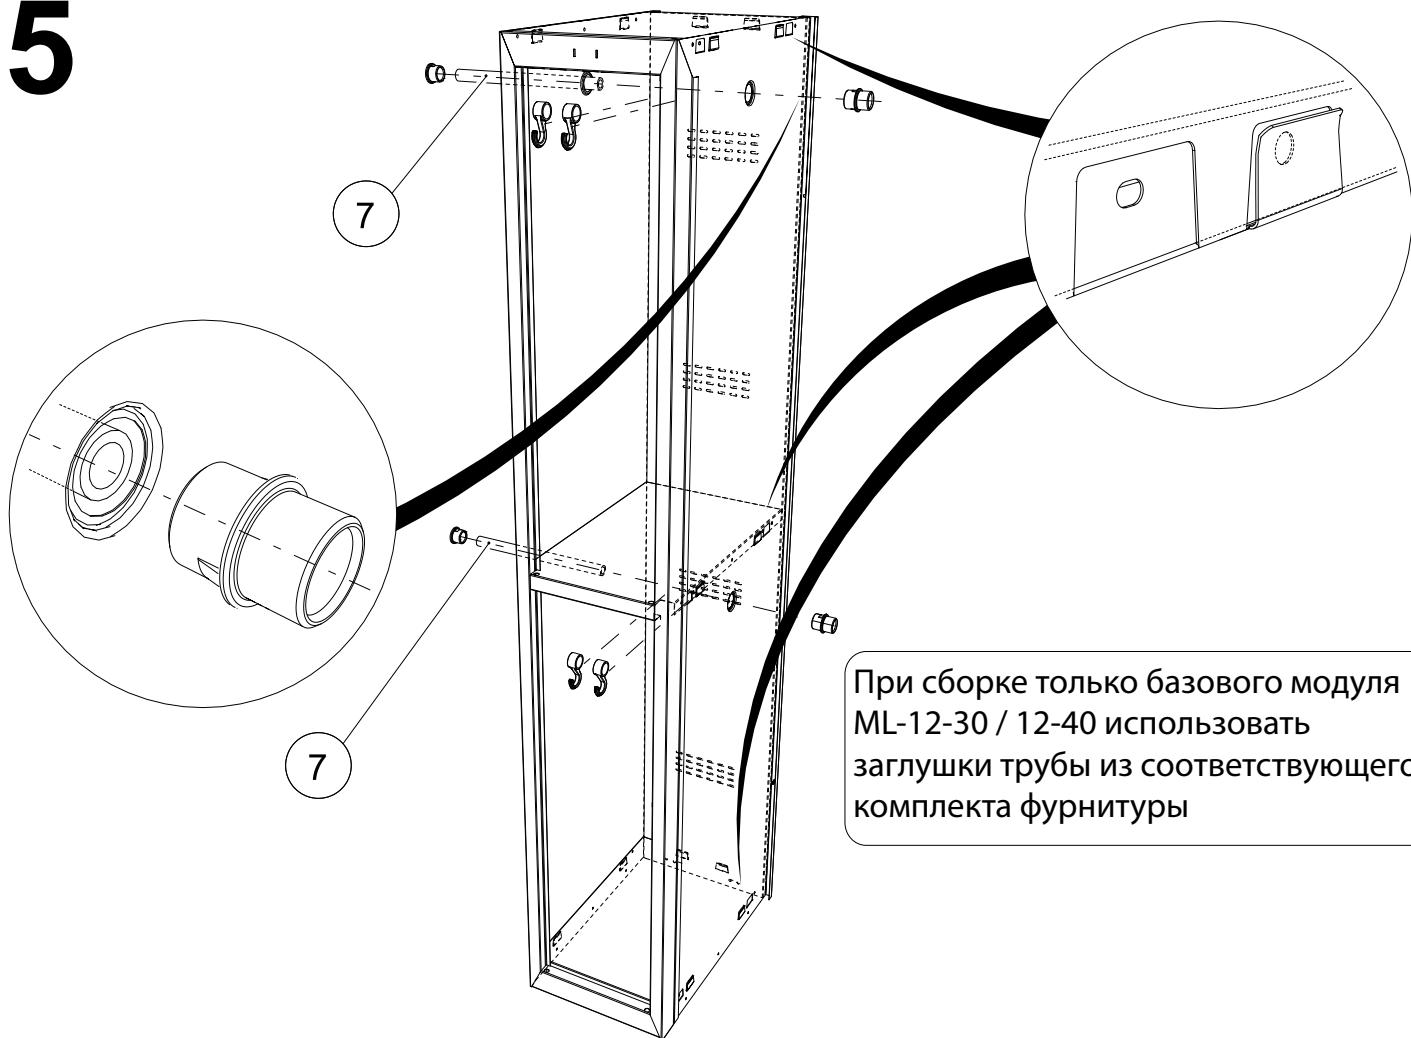


# 6

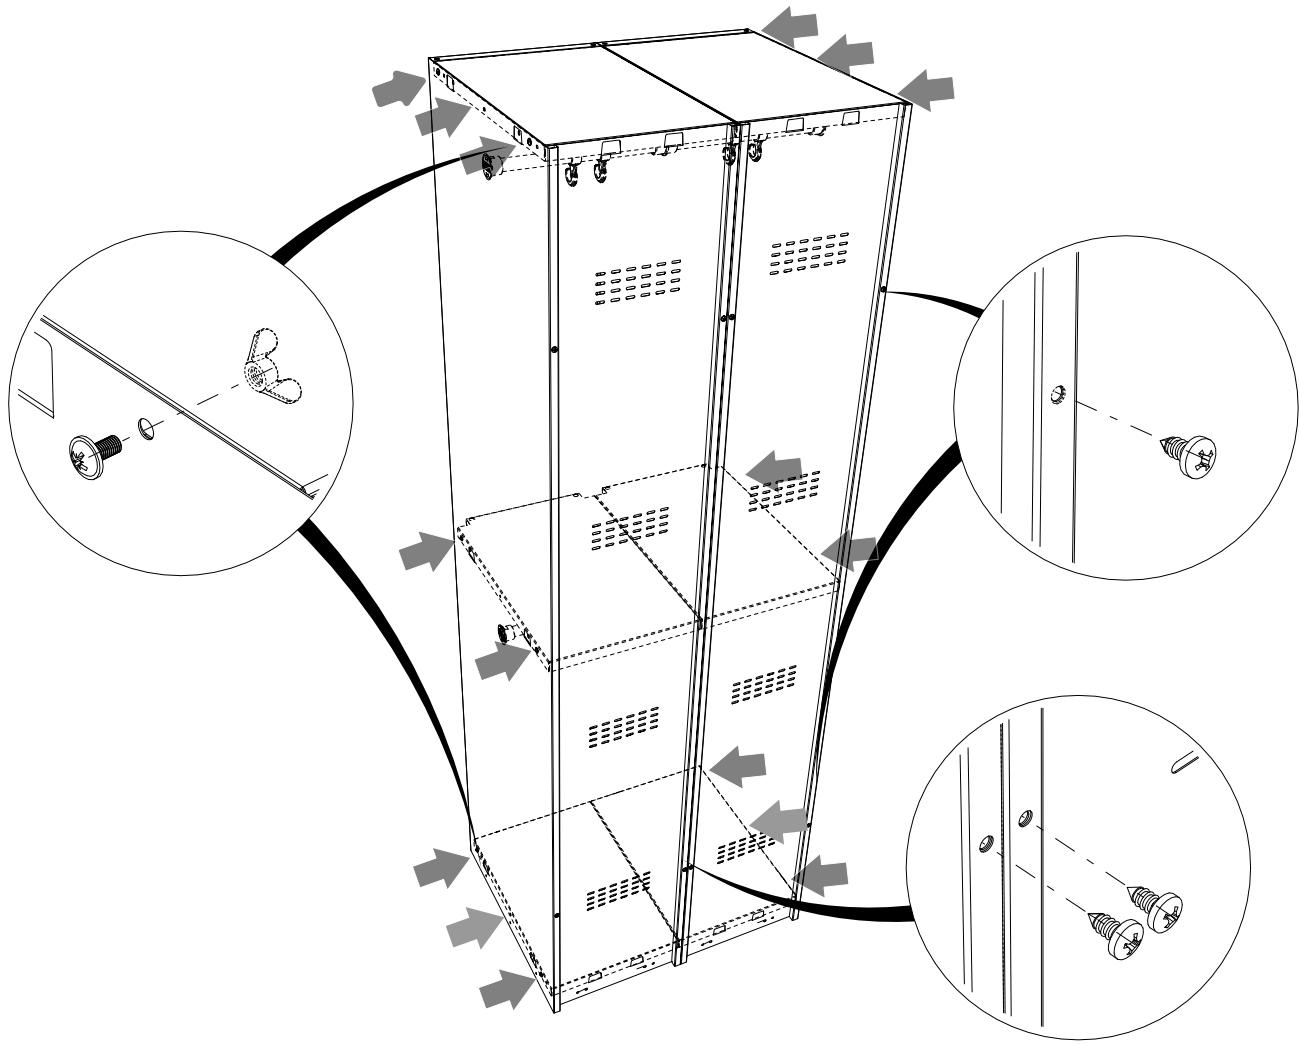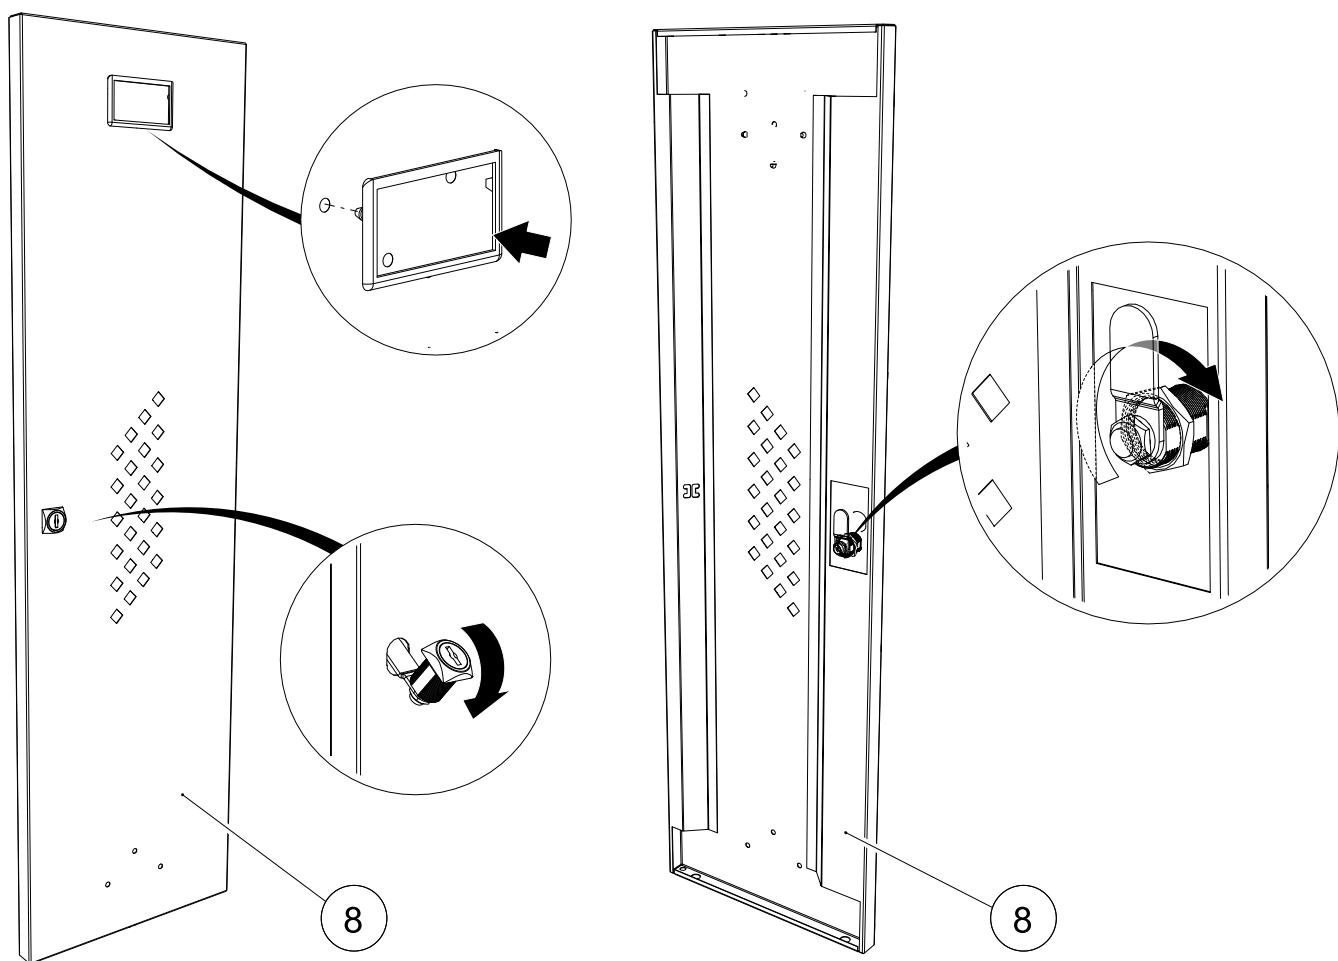

**7****8**

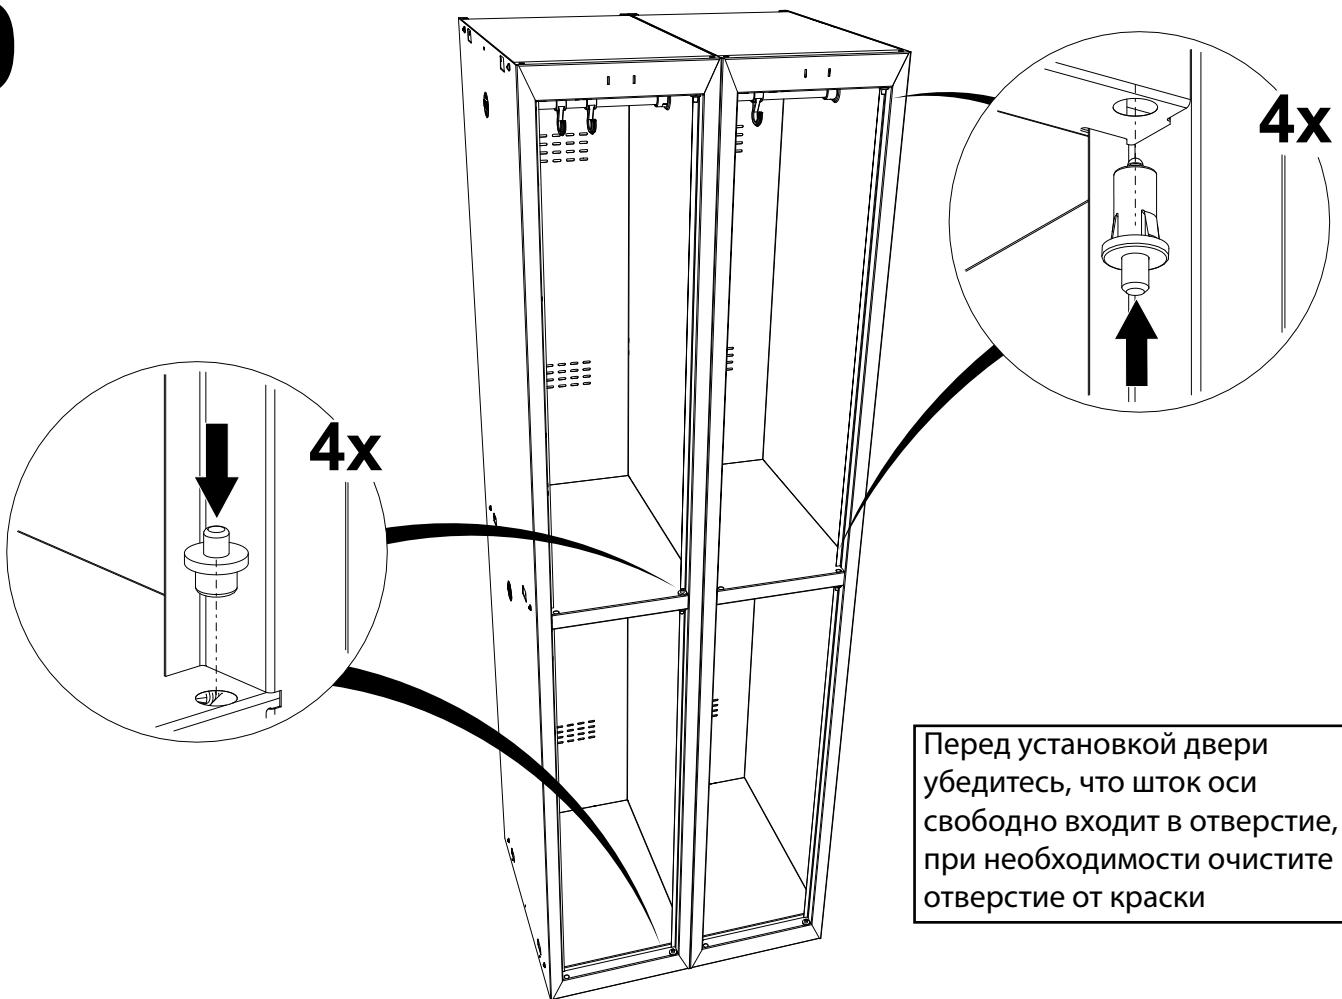
**9**

Перед установкой двери  
убедитесь, что шток оси  
свободно входит в отверстие,  
при необходимости очистите  
отверстие от краски !

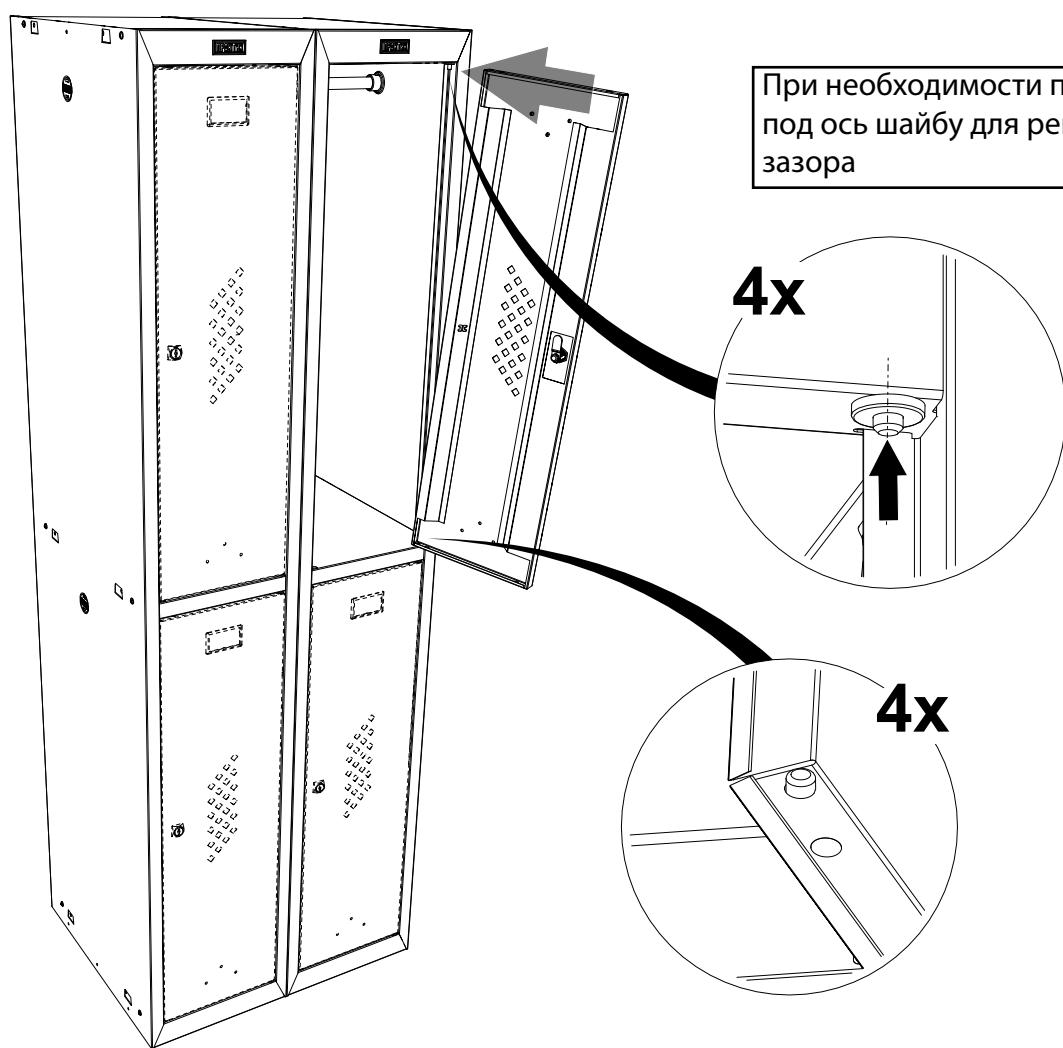**10**

При необходимости подложить  
под ось шайбу для регулировки  
зазора !

# 11

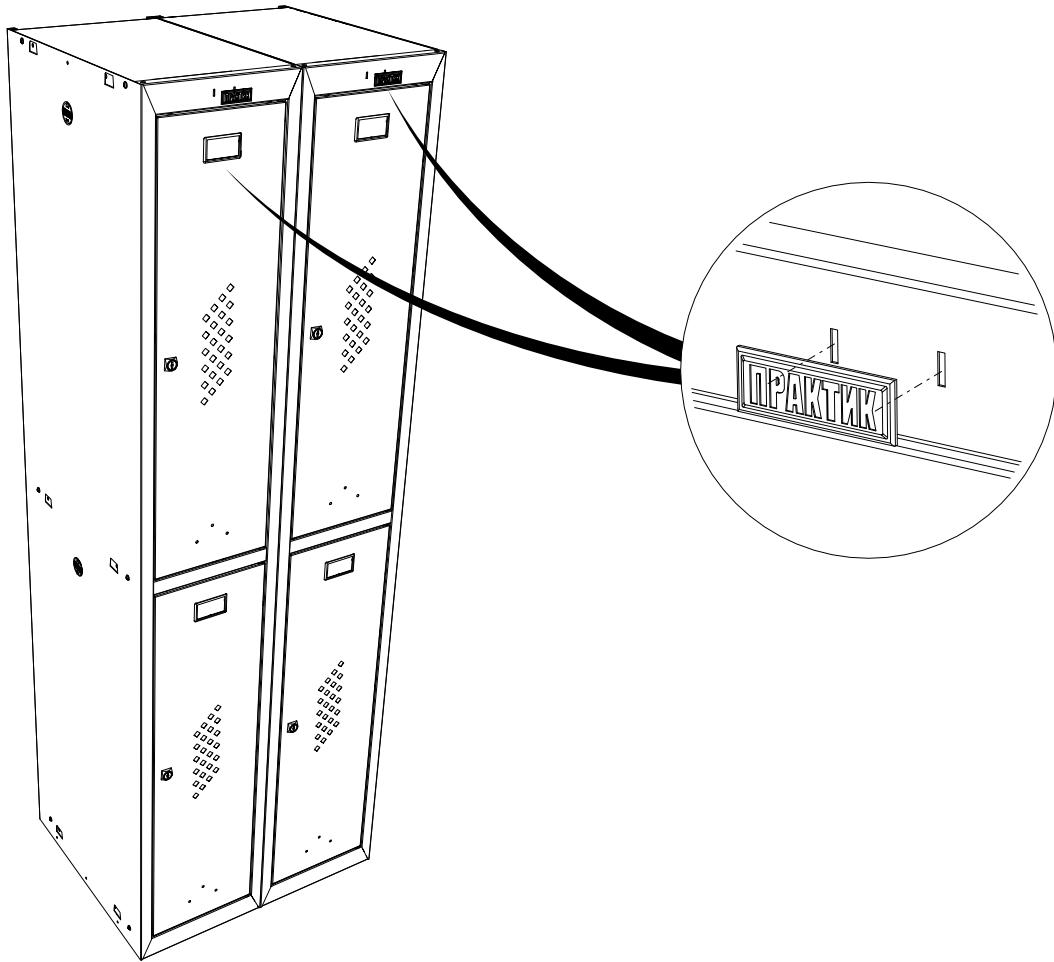



## **5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Шкаф может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 60%.

Полы в помещении должны соответствовать требованиям нормативных документов:

- СНиП 2.03.13-88 «Полы»
- РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию полов (в развитие СНиП 2.03.13 - 88 «Полы») МДС 31-1.98
- Максимальная нагрузка на полку – 10 кг

## **6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА**

Шкаф можно перевозить в упаковке изготовителя всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

При транспортировке и хранении шкафа в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, перед эксплуатацией изделия, необходимо его выдержать при комнатной температуре не менее 3 часов.

Требования по хранению: в упаковке изготовителя, в сухом помещении.

## **7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок эксплуатации шкафа - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления шкафа.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность шкафа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

## **8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА**

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Изделие изготовлено ООО «Промет», 301602, Тульская обл., г. Узловая

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001.

**Штамп службы качества** \_\_\_\_\_

**Дата изготовления** \_\_\_\_\_

**! Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшая характеристики изделия, без уведомления потребителя.**