




Замок «ПРАКТИК» EL - Mifare 13,56 МГц Инструкция по эксплуатации

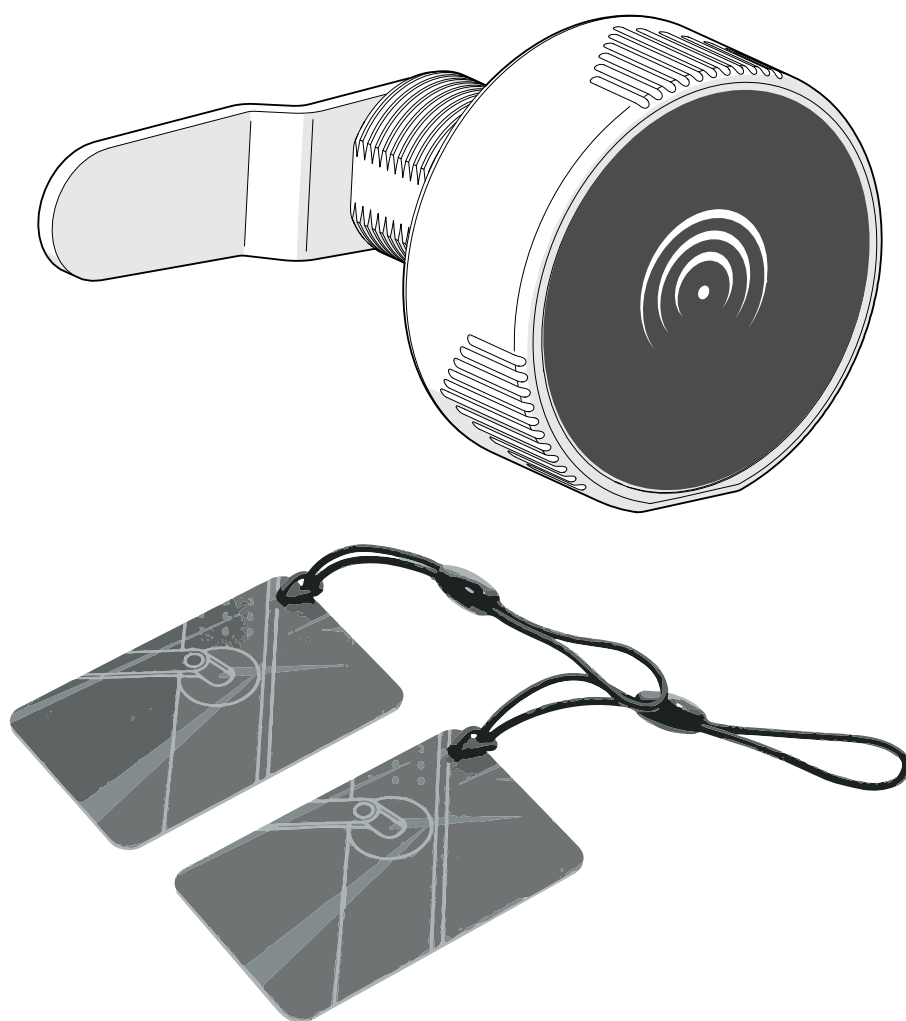

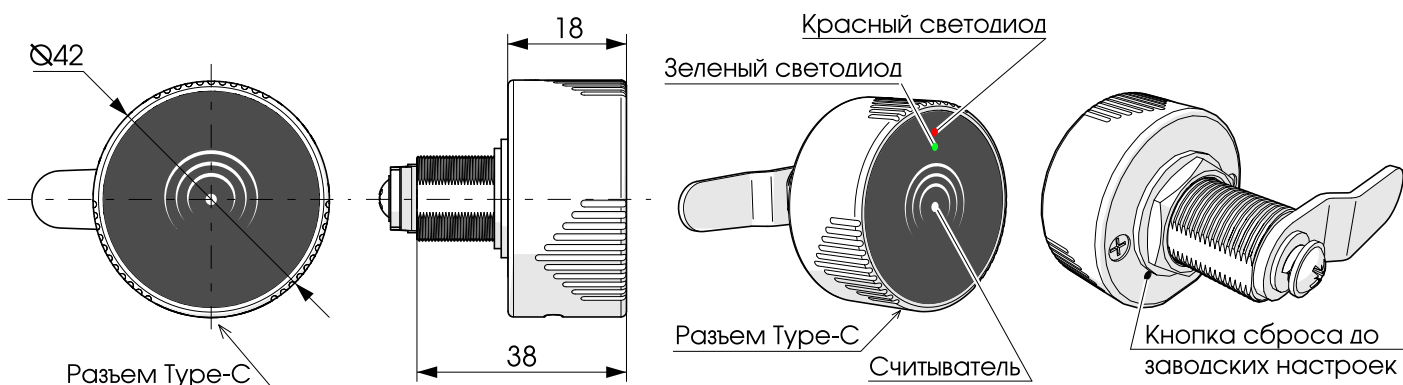


Отверстие под установку замка и установка замка

■ Размеры установочных отверстий

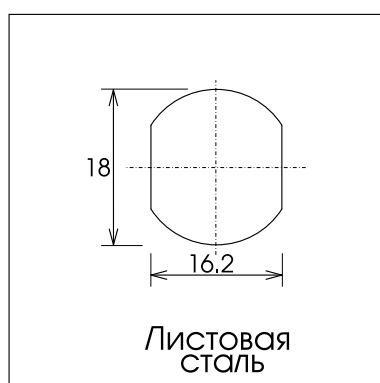


Ввод (инициализация) карты администратора.




Карта администратора - первая карта, которая вводится в память замка перед началом его использования (после заводских настроек). На один замок может быть введена (инициализирована) только одна карта администратора. Разблокировка замка картой администратора может быть выполнена в любом режиме работы замка, так же при помощи данной карты инициализируются карты низших статусов, таких как карта менеджера и карта пользователя. Для ввода в память замка карты администратора необходимо однократно приложить карту к считывателю замка. Инициализация карты администратора подтверждается длинным звуковым и зеленым световым сигналом светодиода.

2. Ввод (инициализация) карты менеджера.




Карта менеджера, вводится в память замка и позволяет разблокировать замок в любом режиме, включая режим использования «временной карты». На один замок может быть введено (инициализировано) не более трех карт менеджера. Для ввода в память замка карты менеджера необходимо двоекратно приложить карту администратора к считывателю замка. После перехода замка в режим ввода (инициализации) карты, что подтверждается мигающим зеленым светодиодом, необходимо приложить незадействованную в других режимах карту, которая приобретает статус карты менеджера.

3. Ввод (инициализация) карты пользователя.

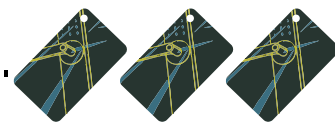

Карта пользователя, вводится в память замка и позволяет разблокировать замок в режиме пользователя. На один замок может быть введено (инициализировано) не более десяти карт пользователя. Для ввода в память замка карты пользователя необходимо троекратно приложить карту администратора к считывателю замка. После перехода замка в режим ввода (инициализации) карты, что подтверждается мигающим зеленым светодиодом, необходимо приложить незадействованную в других режимах карту, которая приобретает статус карты пользователя.

4. Перевод и использование замка в режим



«временной карты» (режим публичного использования)

! Проверку работы замка и выбранной карты в режиме «временной карты» рекомендуется проводить без закрытия шкафа (ящика, ячейки и т.п.)


Для перевода замка в режим «временной карты», необходимо пятикратно приложить карту администратора к считывателю замка. Подтверждением перехода замка в режим «временной карты» является длинный звуковой сигнал и световой сигнал зеленого светодиода. В данном режиме замок остается разблокированным или разблокируется если был заблокирован ранее, таким образом, неиспользуемый замок всегда остается разблокированным, а соответствующий шкаф (ячейка, ящик и т.п.) - открытым. Для закрытия на замок шкафа (ячейки, ящика и т.п.) необходимо закрыть дверь шкафа (ячейки, ящика и т.п.) перевести замок в положение «закрыто» и приложить к считывателю замка любую карту, незадействованную в других режимах. Разблокирование замка производится, картой которая была использована при закрытии замка, так же замок может быть разблокирован картой администратора или картой менеджера. При работе замка в режиме «временной карты» каждое закрытие замка необходимо подтверждать приложением карты к считывателю.

Вывод замка из режима «временной карты» производится с использованием карты администратора, которую необходимо пятикратно приложить к считывателю замка.

5. Сигнализация низкого заряда батареи

При недостаточном заряде батареи замок издаст три звуковых сигнала и загорится красный светодиод. Это означает, что напряжение аккумулятора ниже значения необходимого для работы замка. В данном случае аккумуляторную батарею замка необходимо зарядить/заменить. В случае недостаточного заряда батареи замок не может быть разблокирован. Для аварийного питания электронного замка можно использовать интерфейс USB Type-C, находящийся в нижней части внешнего корпуса замка. Для аварийного питания возможно использовать внешний аккумулятор типа PowerBank с соответствующим проводом.

6. Восстановление заводских настроек



Для восстановления заводских настроек замка, включая «обнуление» статусов всех карт ранее инициализированных на данном замке, необходимо восмикратно приложить карту администратора к считывателю замка. Сброс настроек замка подтверждается двумя короткими и одним длинным звуковым сигналом, а также последовательными сигналами зеленого и красного светодиода.

7. Совместимость с картами других стандартов

В качестве карт, могут использоваться карты стандарта MIFARE 13,56 МГц.