
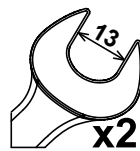
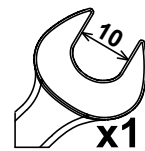
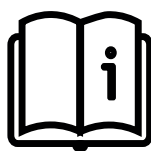


ПОДСТАВКА ML/LS-21-60 ML/LS-21-80

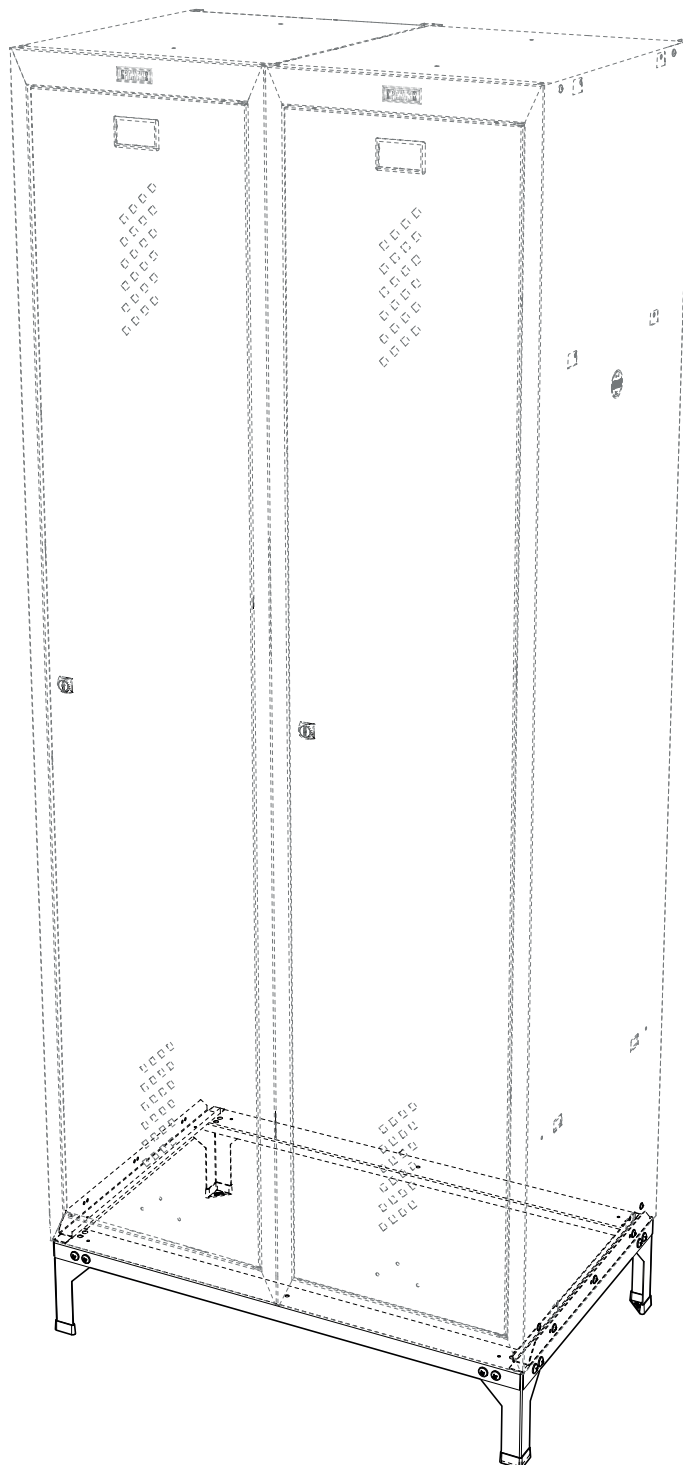

x1

x1





x2

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Подставка серии ML/LS предназначена для дооснащения шкафов серии ML и серии LS.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	 mm	 mm	 mm	 kg*
ML/LS-21-60	170 / 150**	600	496	3,5
ML/LS-21-80	170 / 150**	800	496	3,7


* - допустимое отклонение + / - 10%

** - высота шкафа над полом

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


№	Наименование	Кол-во шт.	№	Наименование	Кол-во шт.
1	Ножка	4	4	Ограничитель	2
2	Связь продольная	2	5	Комплект фурнитуры	1
3	Связь поперечная	2			

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

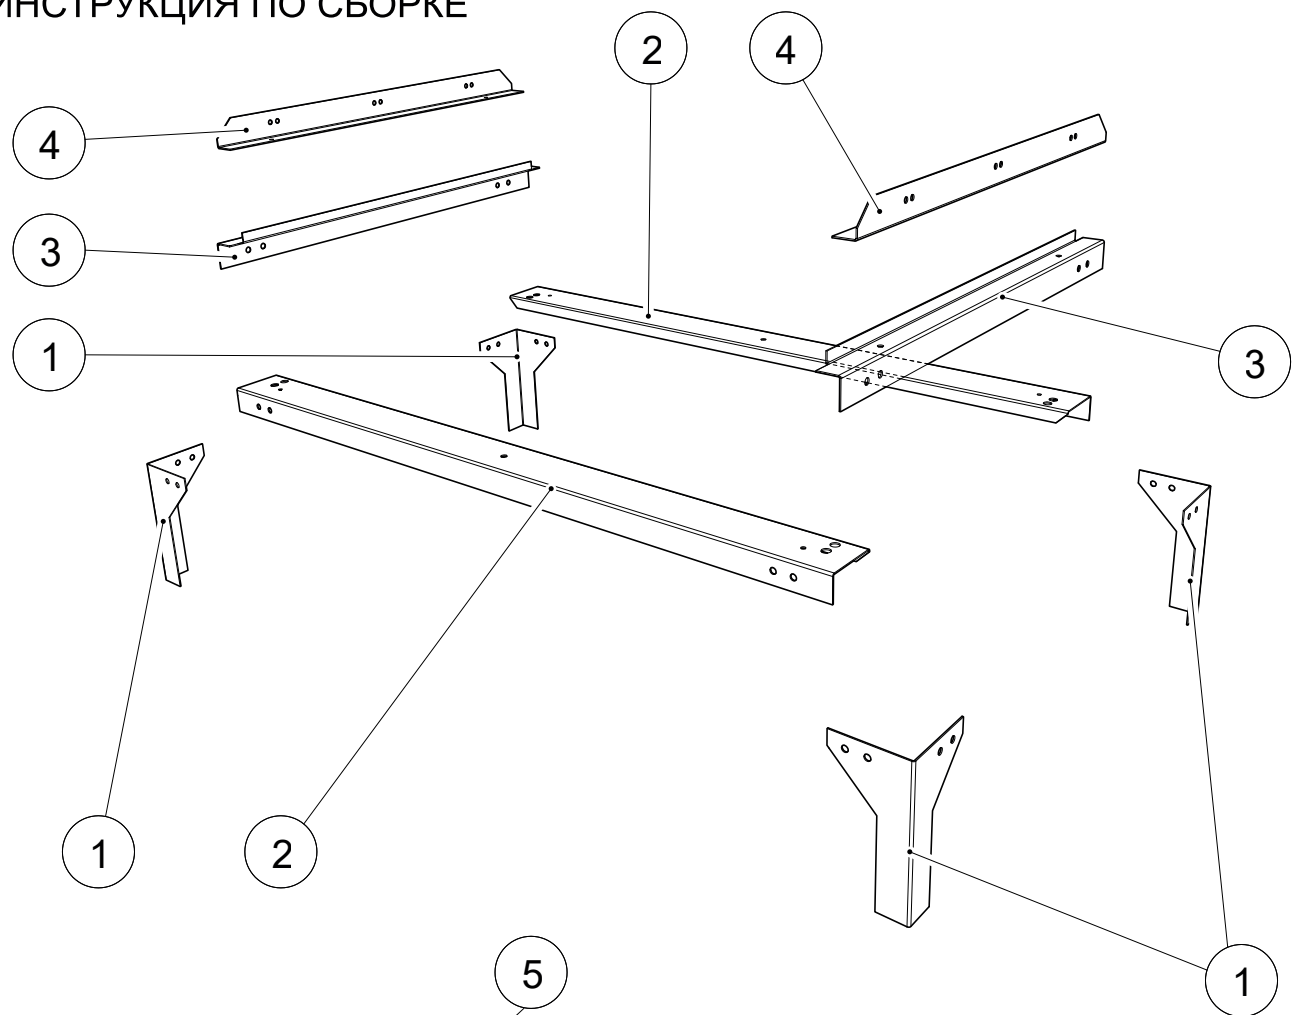


M6x10 DIN967 16x	M6 DIN125 16x	M6 DIN934 16x
4x	M4 DIN315 10x	M4x8 DIN967 10x
M8x60 DIN933 4x	M8 DIN125 4x	M8 DIN934 4x

1

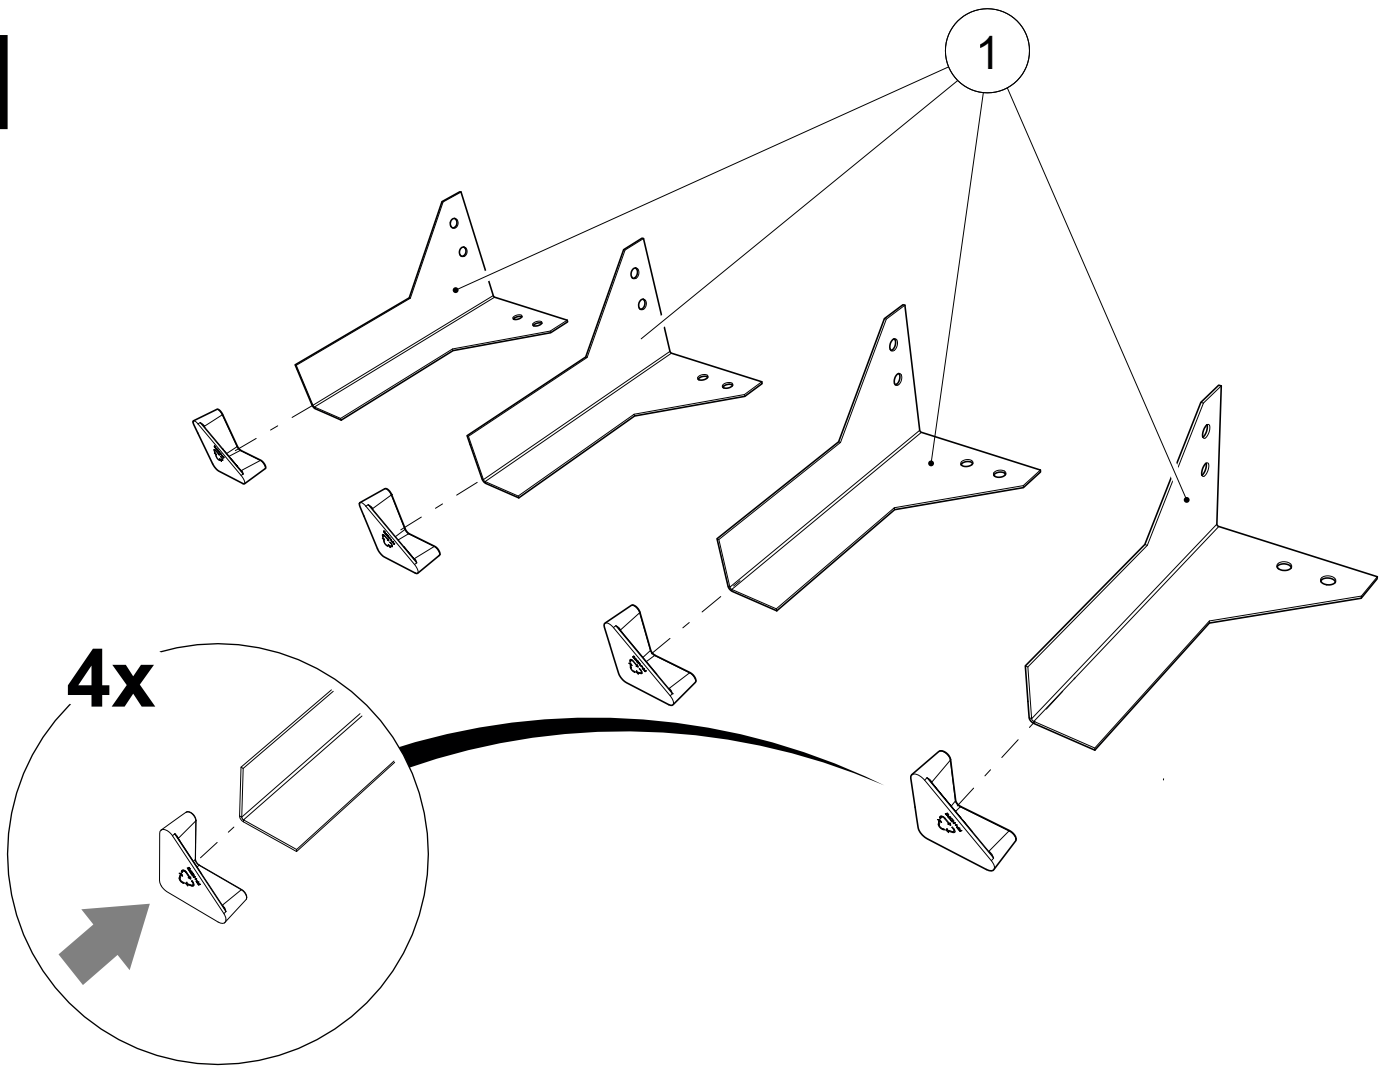


2

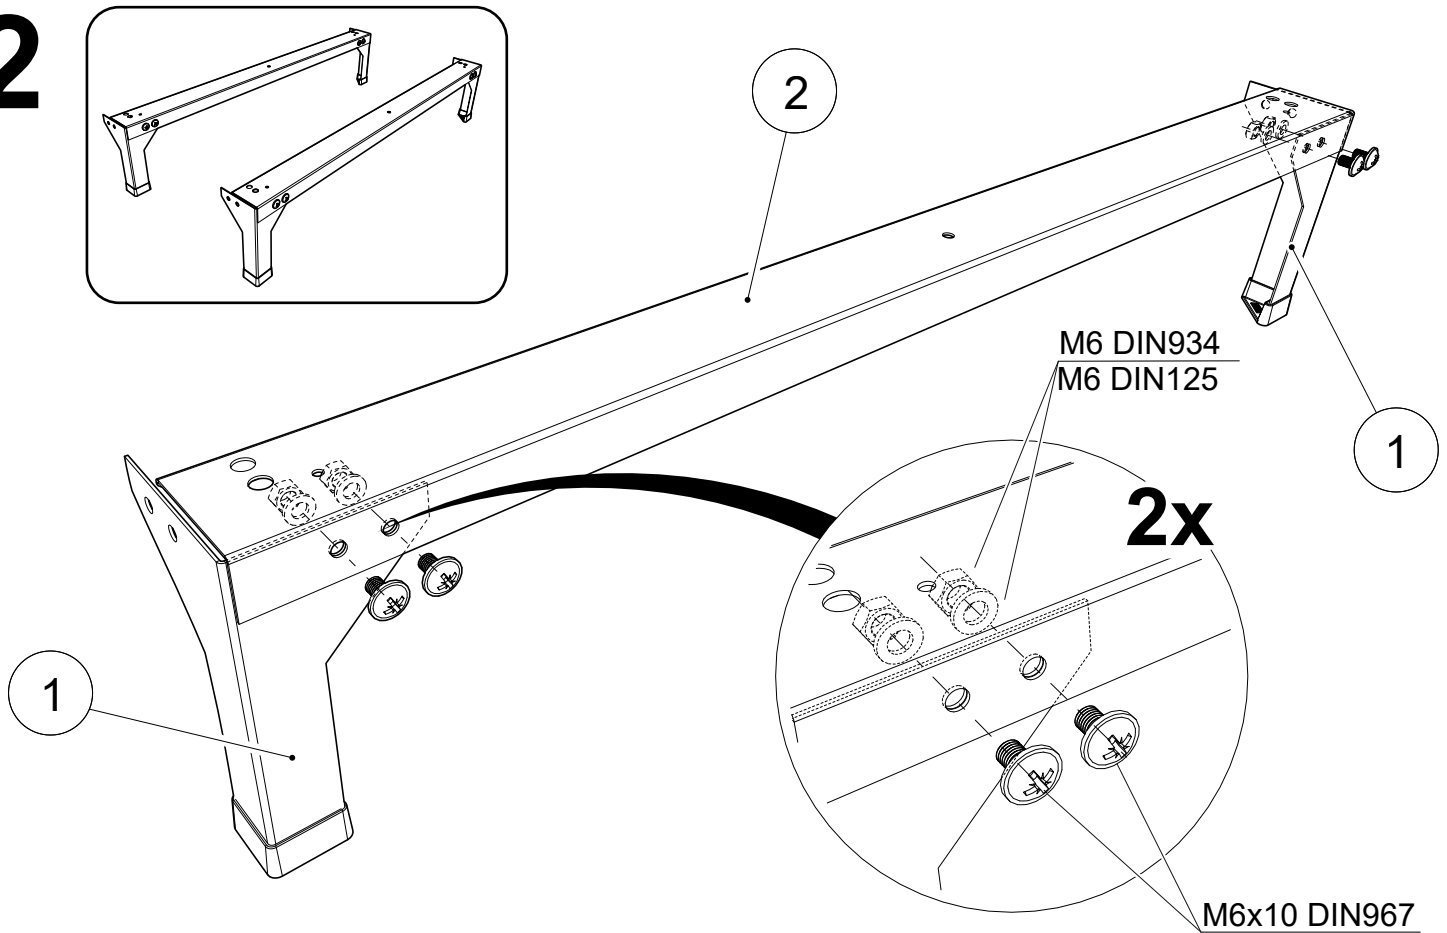


3

Установите подставку вертикально на ровную поверхность. Равномерно произведите полную затяжку всех винтовых соединений.

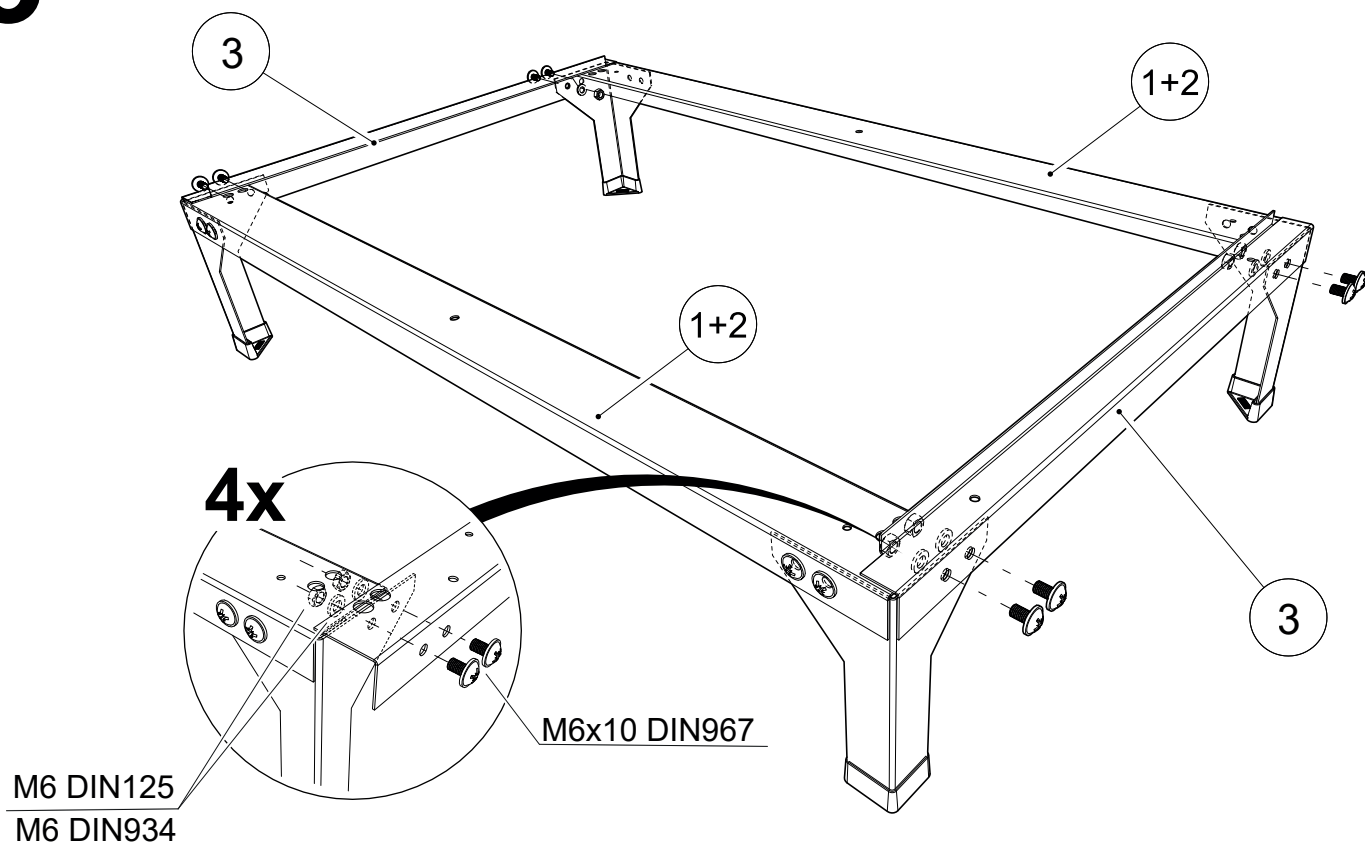


4

Вариант 1: Для сборки шкафов серии ML

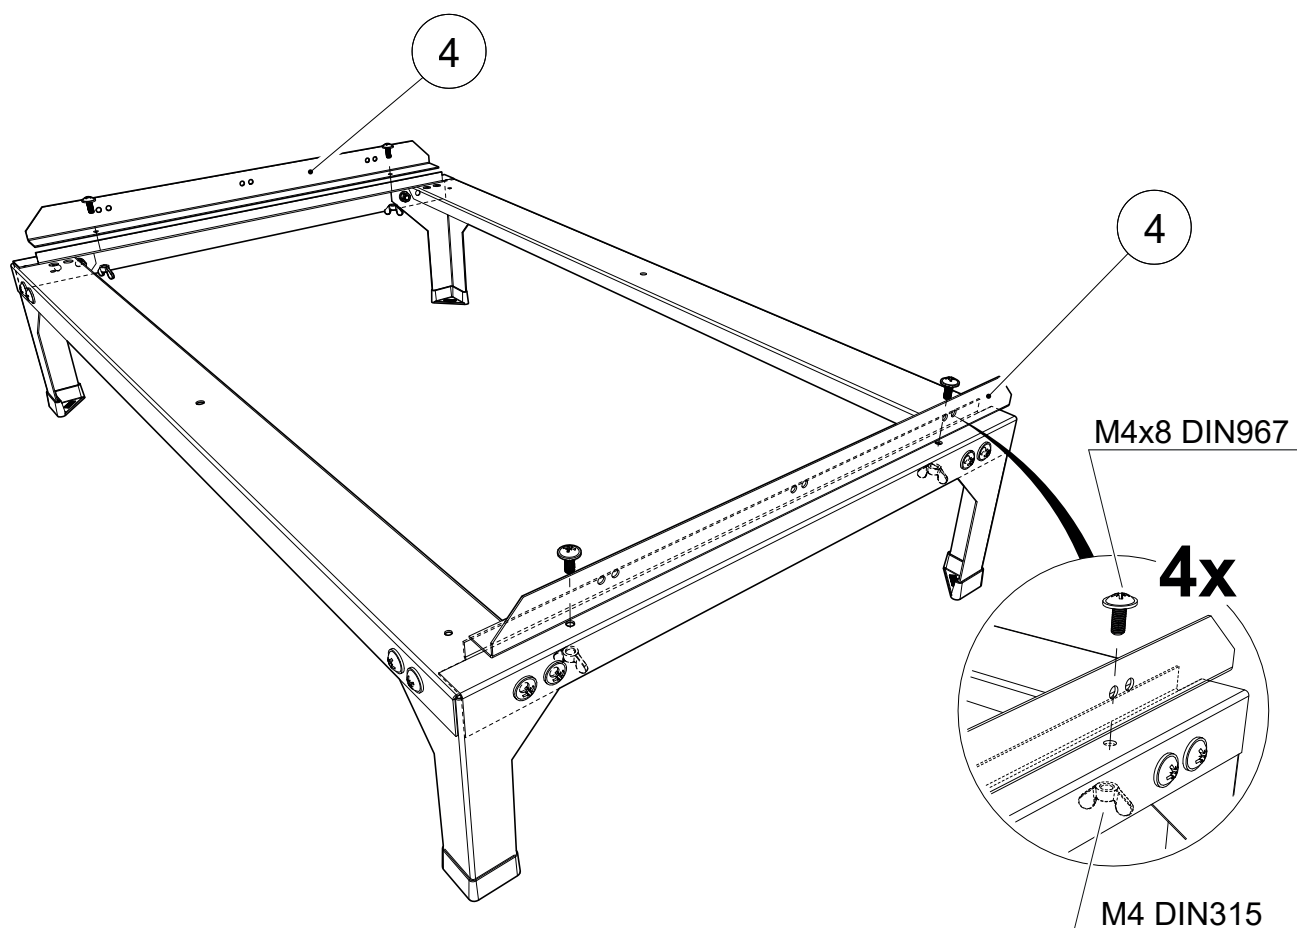


5

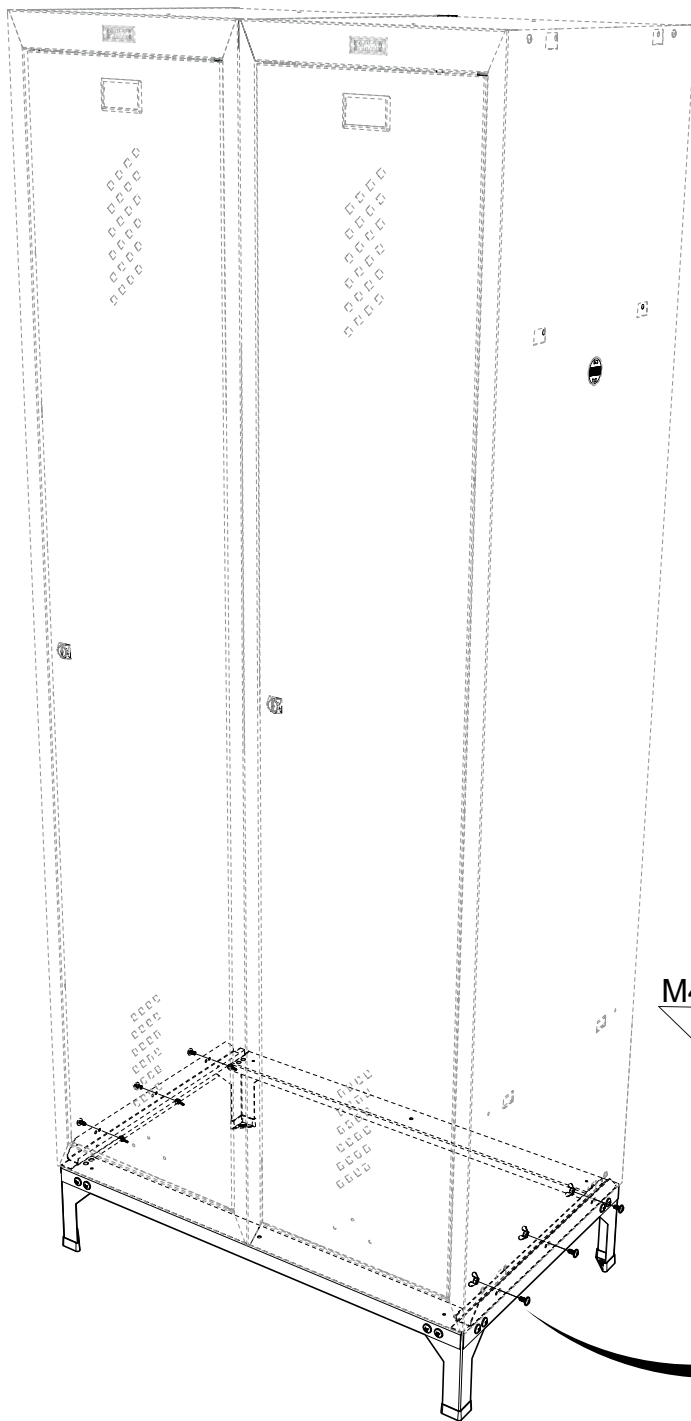

M4 DIN315


6x

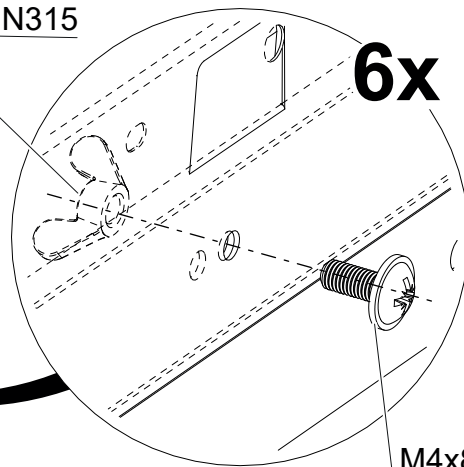

M4x8 DIN967

4

Вариант 2: Для сборки шкафов серии LS

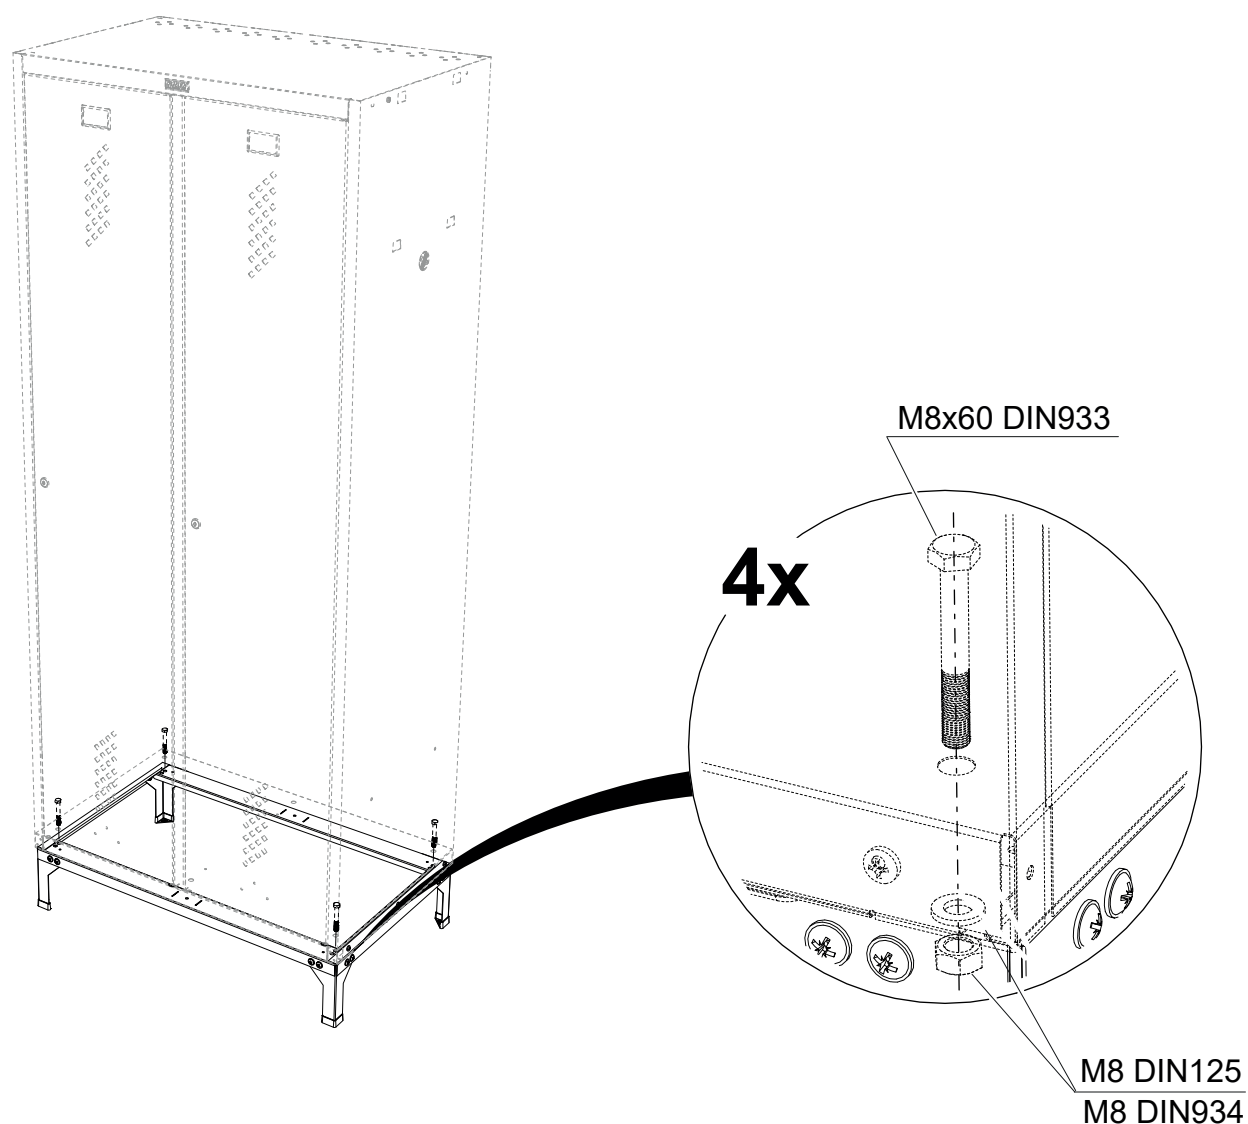

! 2 ограничителя не используются при сборке данной модели (предназначены для шкафов серии ML).

5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подставка может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 60%.

Подставку устанавливают на ровную горизонтальную поверхность

6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

Подставку можно перевозить в упаковке изготовителя всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

Требования по хранению: в упаковке изготовителя, в сухом помещении.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации подставки - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; умышленной порчи.

8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Изделие изготовлено ООО «НПО ПРОМЕТ» , 301602, Тульская область, г. Узловая, ул. Дубовская, д.2а.

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001.

Система экологического менеджмента изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 14001.

Штамп службы качества _____

Дата изготовления _____

! Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшая характеристики изделия, без уведомления потребителя.