
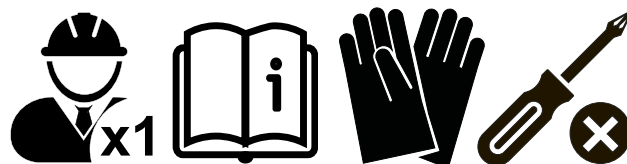


СКАМЬЯ-ПОДСТАВКА ML/LS-21-60 ML/LS-21-80

ПРОМЕТ




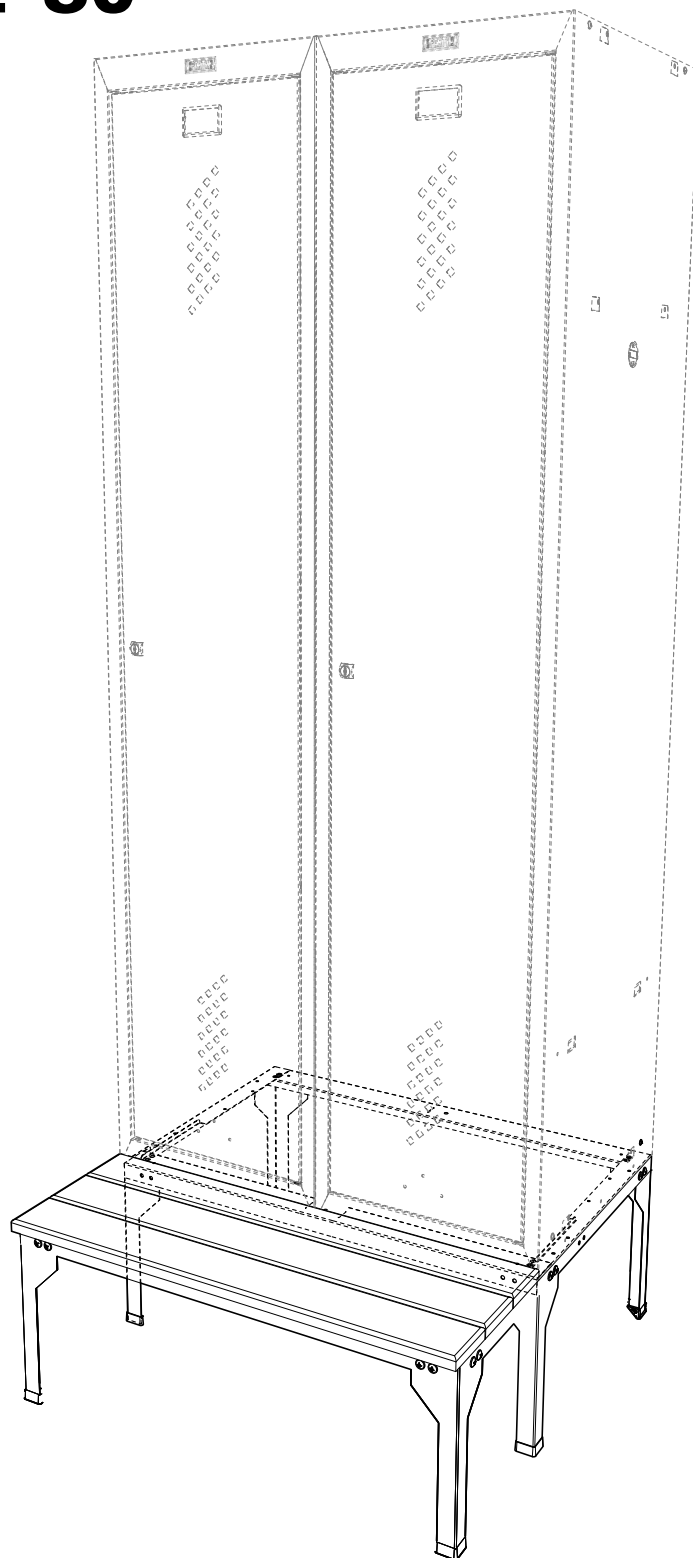


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Скамьи-подставки предназначены для установки на нее шкафов серии ML, LS и использования на торговых и промышленных предприятиях, в спортивных центрах, школах.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	 mm	 mm	 mm	 kg*
ML-21-60	330	600	770	6
ML-21-80	330	800	770	8


* - допустимое отклонение +/- 10%

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол-во шт.	№	Наименование	Кол-во шт.
1	Ножка	6	5	Настил	3
2	Связь продольная	3	6	Ограничитель	2
3	Связь поперечная	2	7	Комплект фурнитуры	1
4	Балка	1 *			


* - Балка в конструкции подставки ML/LS-21-60 отсутствует.

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

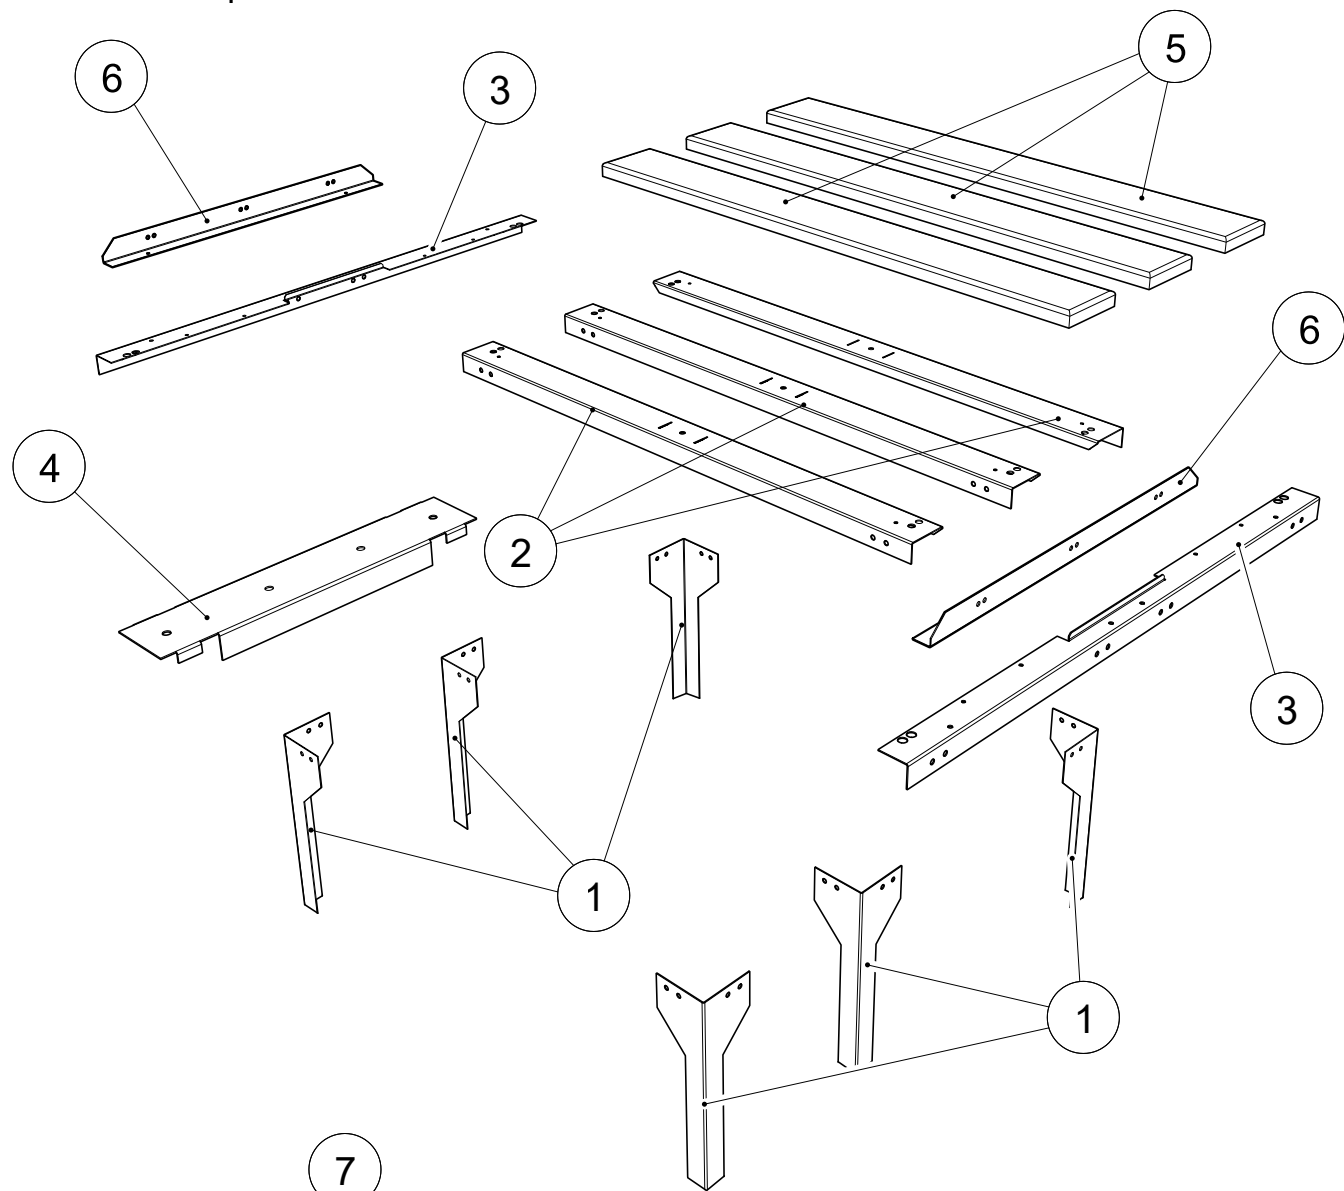


M6x10 DIN967 25x	M6 DIN125 25x	M6 DIN934 25x	4.2x16 9x	M4x8 DIN967 10x
M4 DIN315 10x	M8x60 DIN933 4x	M8 DIN125 4x	M8 DIN934 4x	6x

1

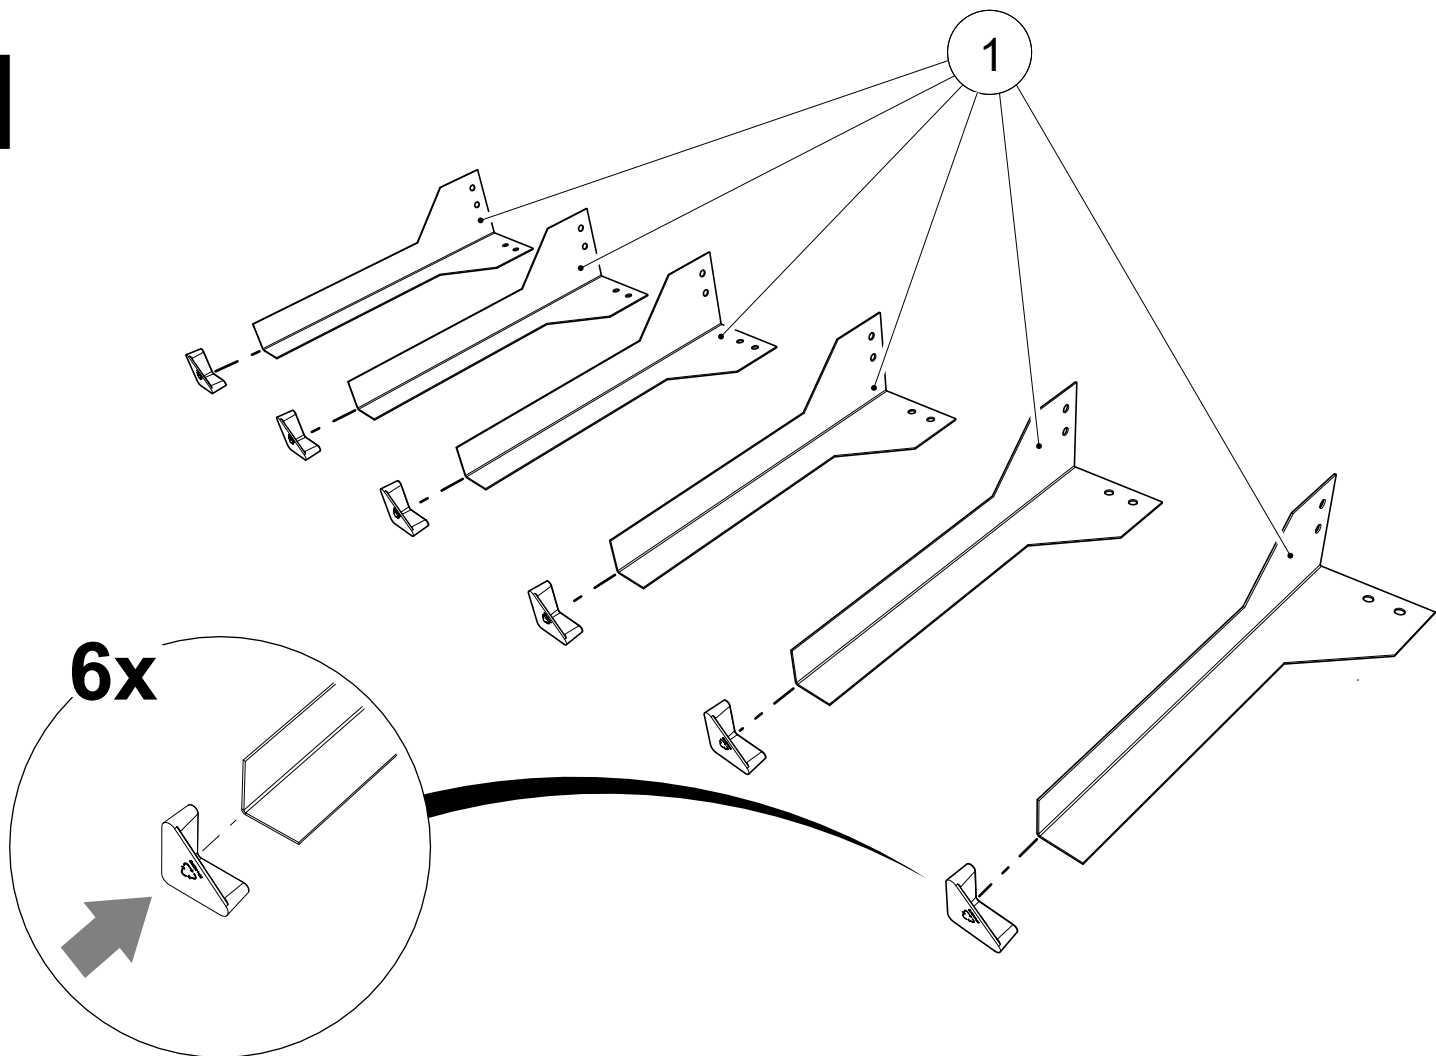


2

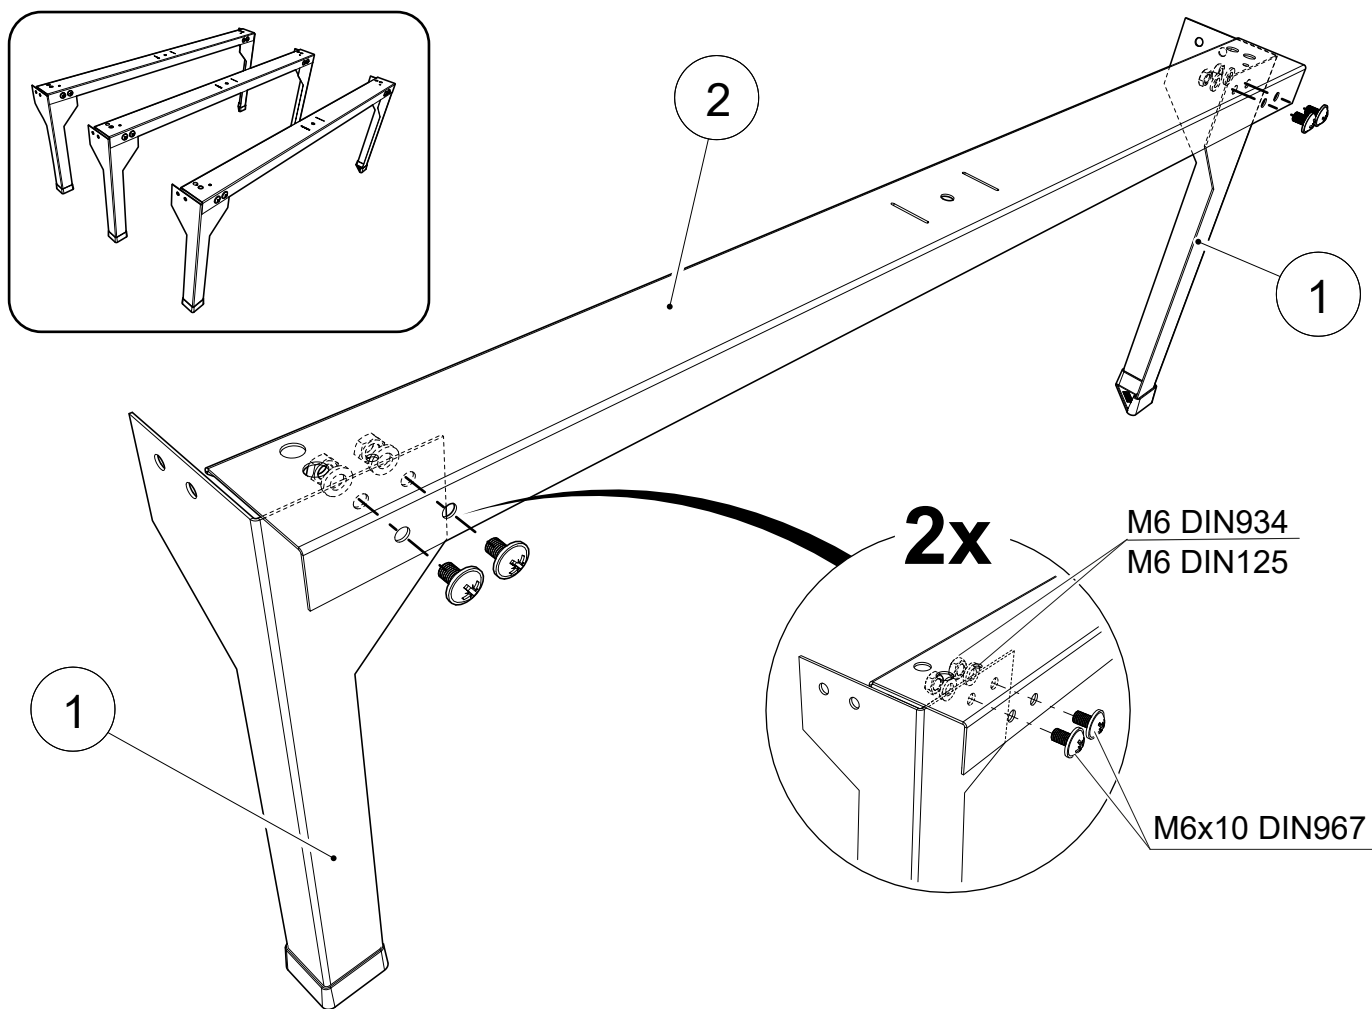


3

Установите скамью-подставку вертикально на ровную поверхность.
Равномерно произведите полную затяжку всех винтовых соединений.

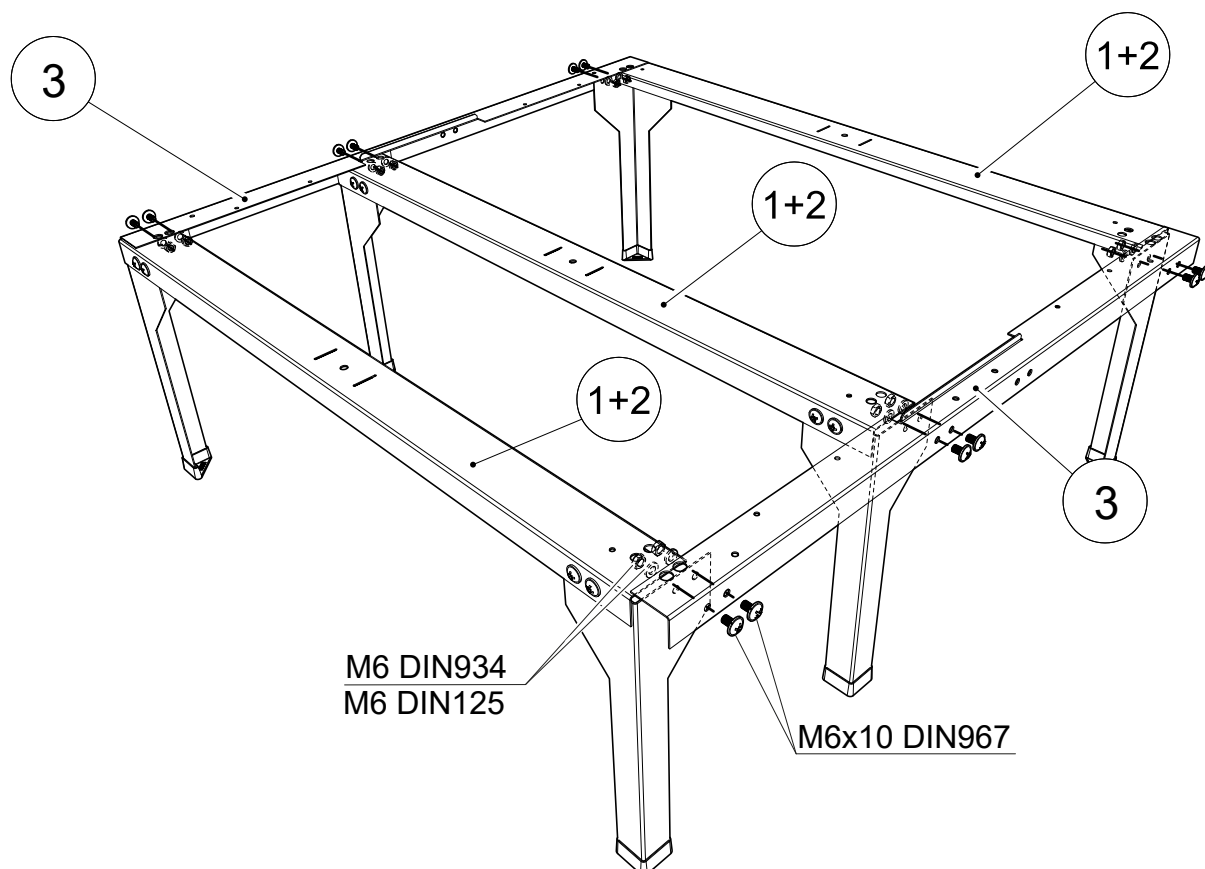


4

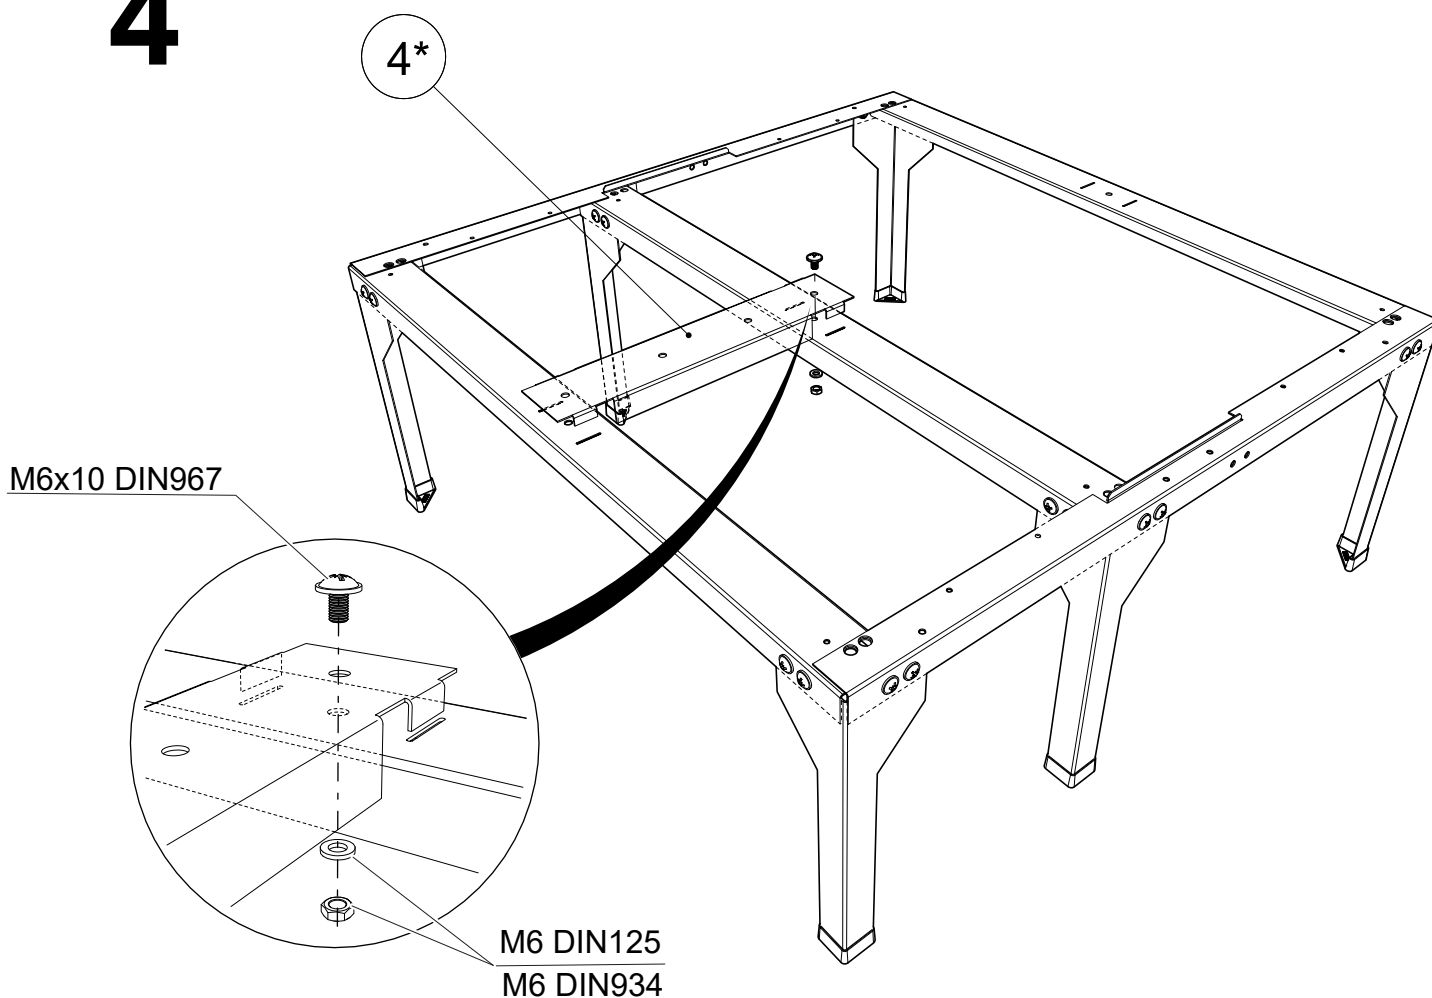


* - Балка в конструкции подставки ML/LS-21-60 отсутствует.

5

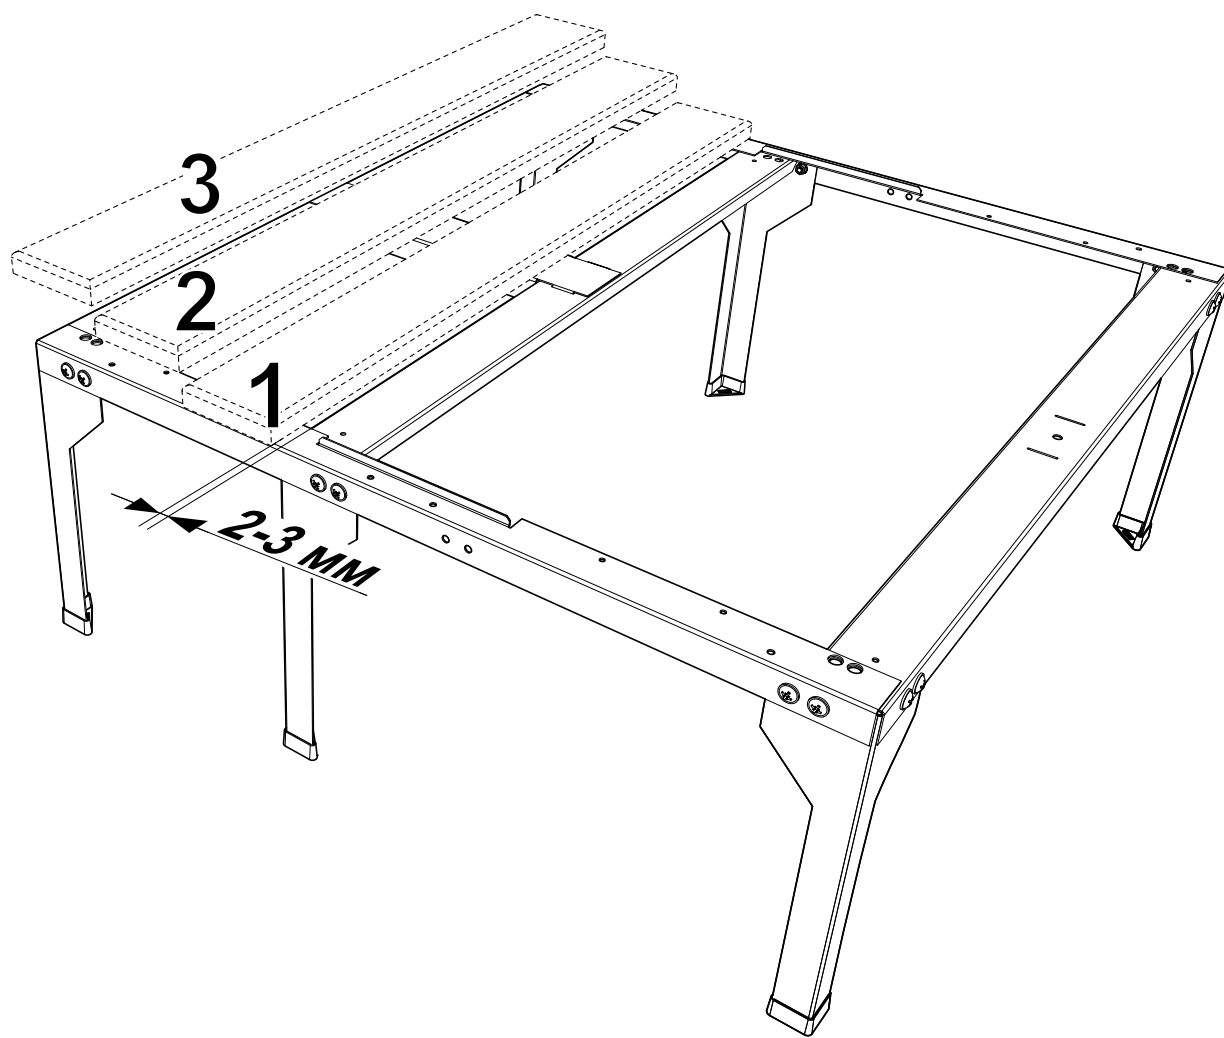


6

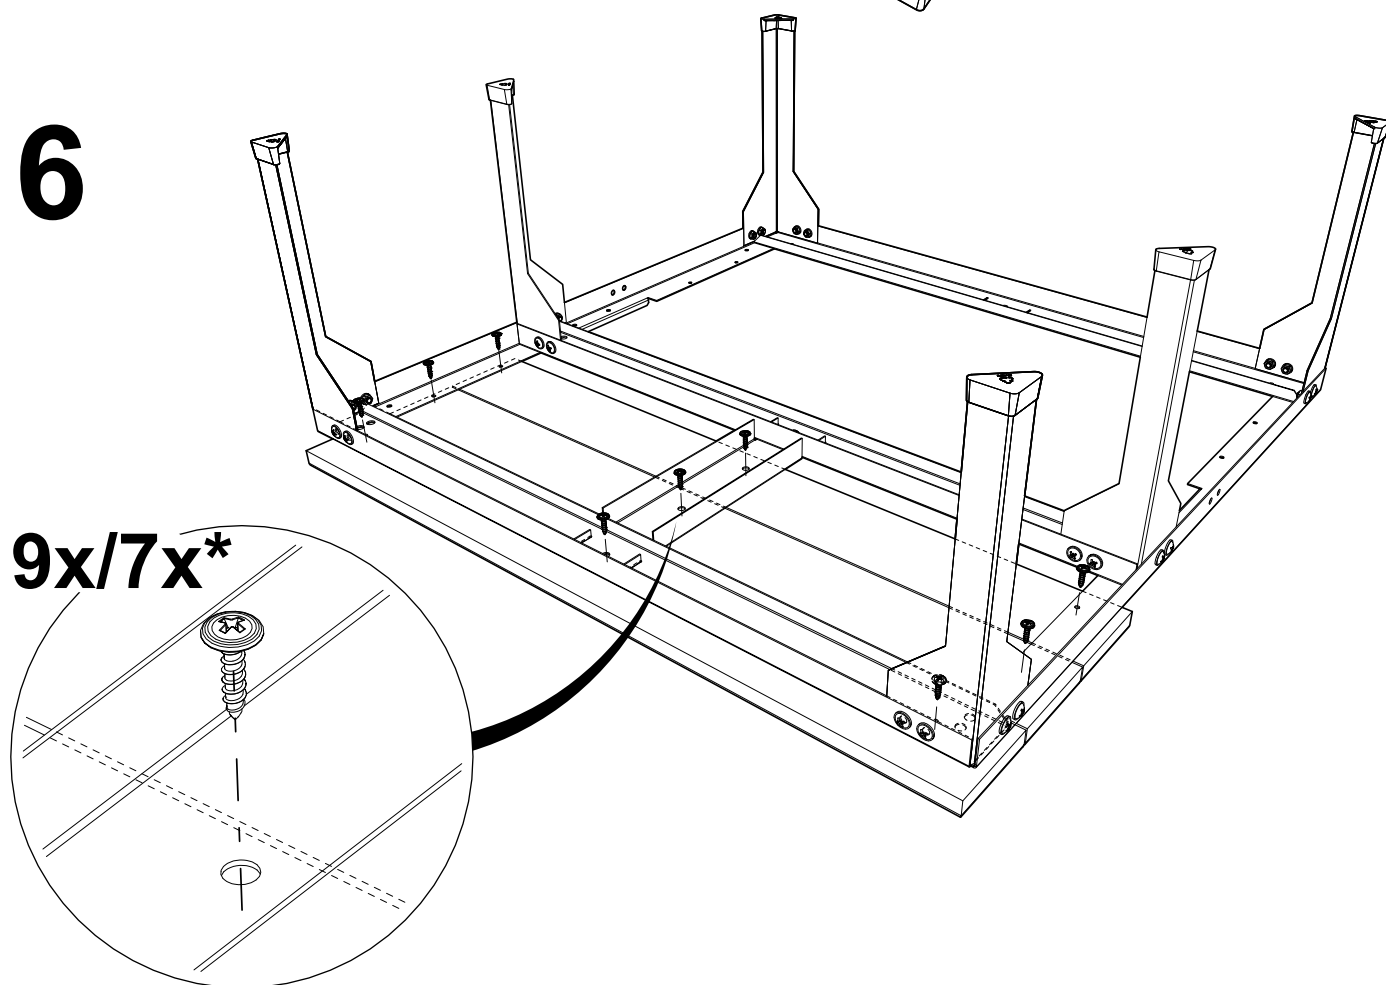


* -7x для скамьи-подставки ML/LS-21-60


7

Вариант 1: Для сборки шкафов серии ML

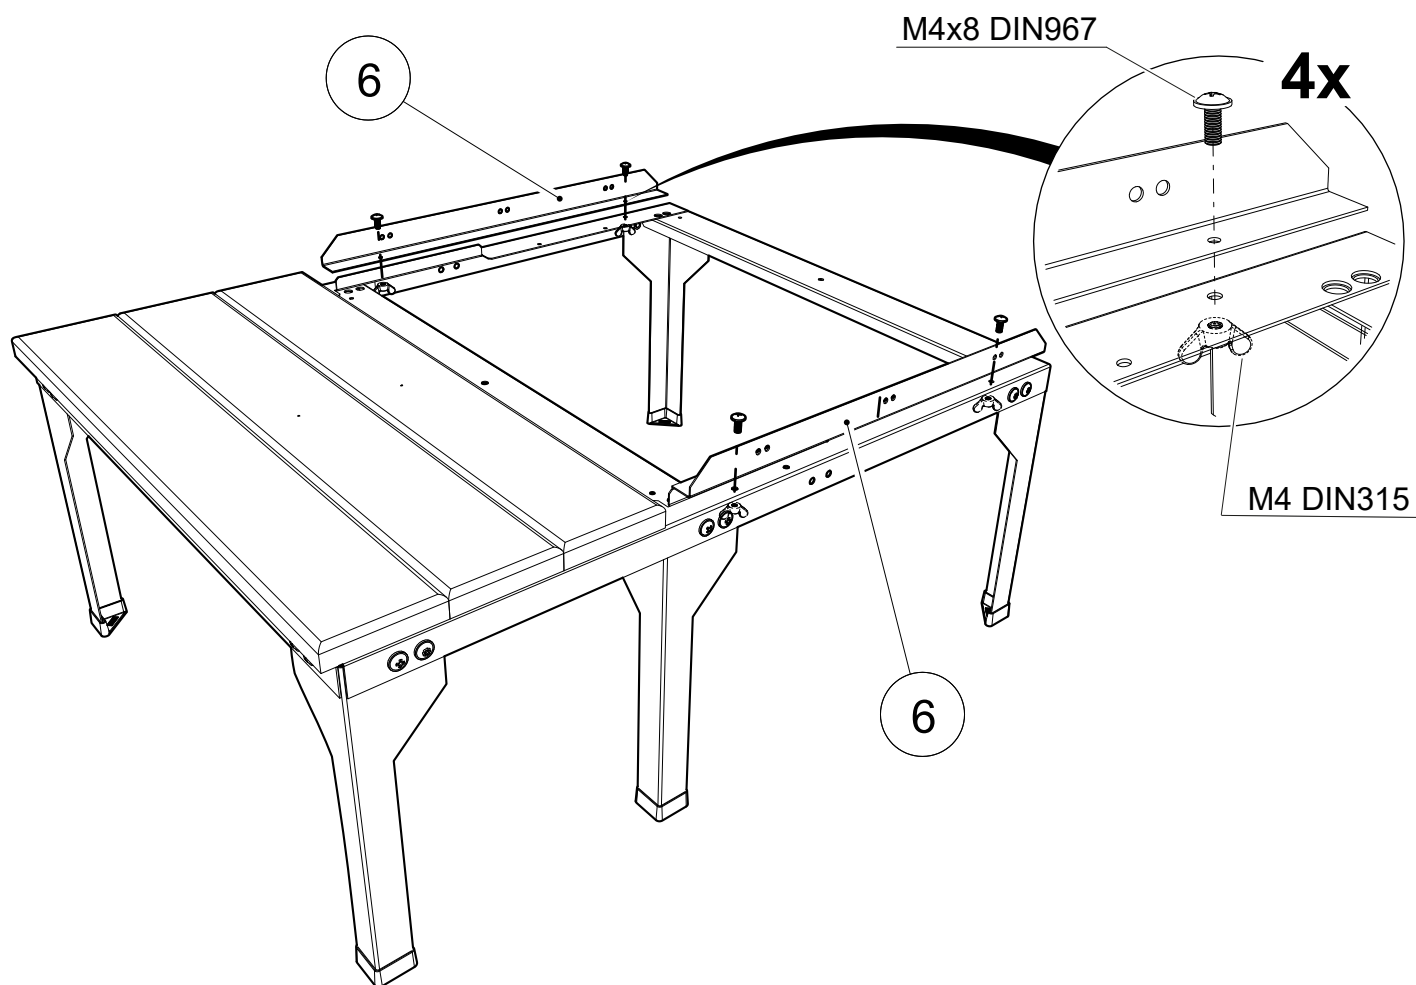

8

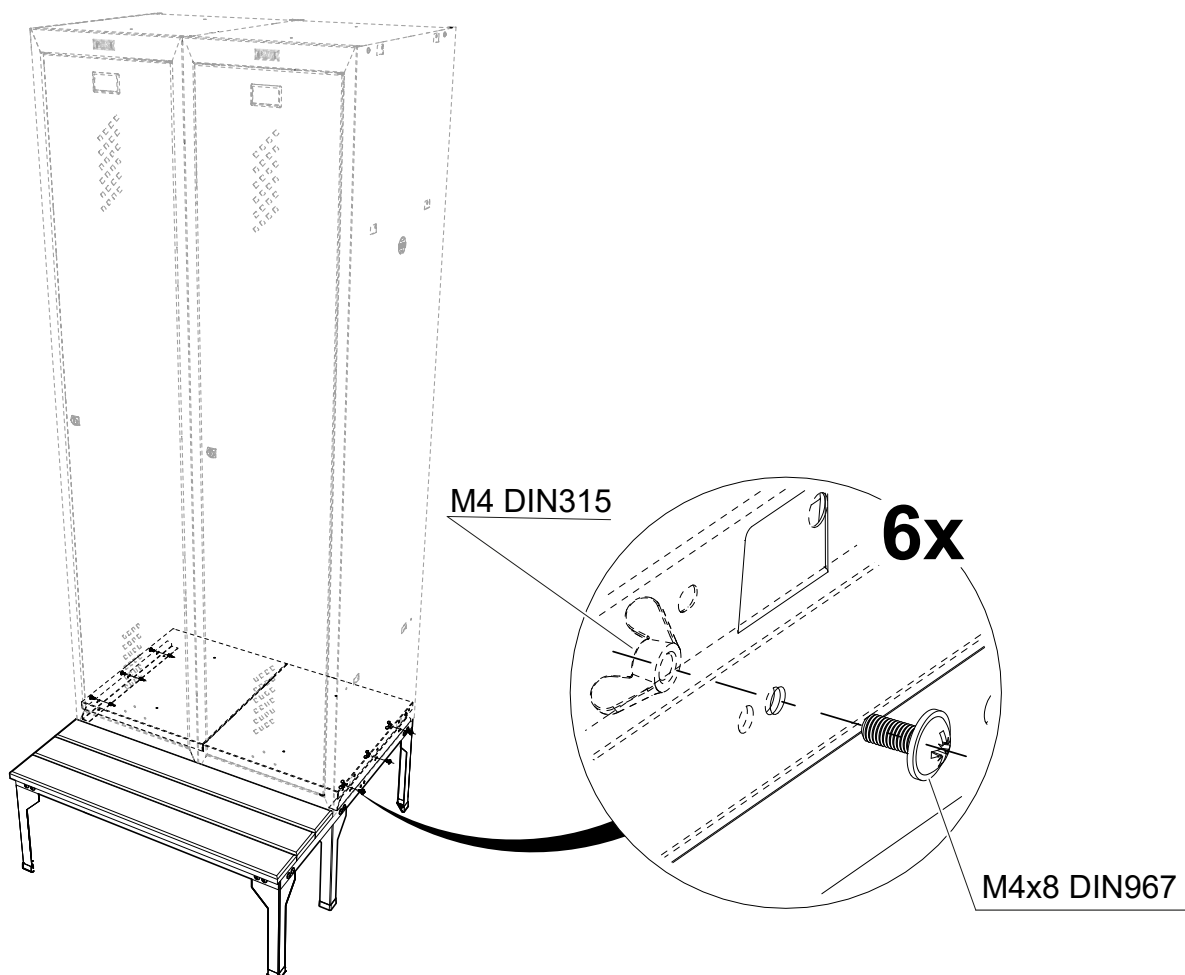

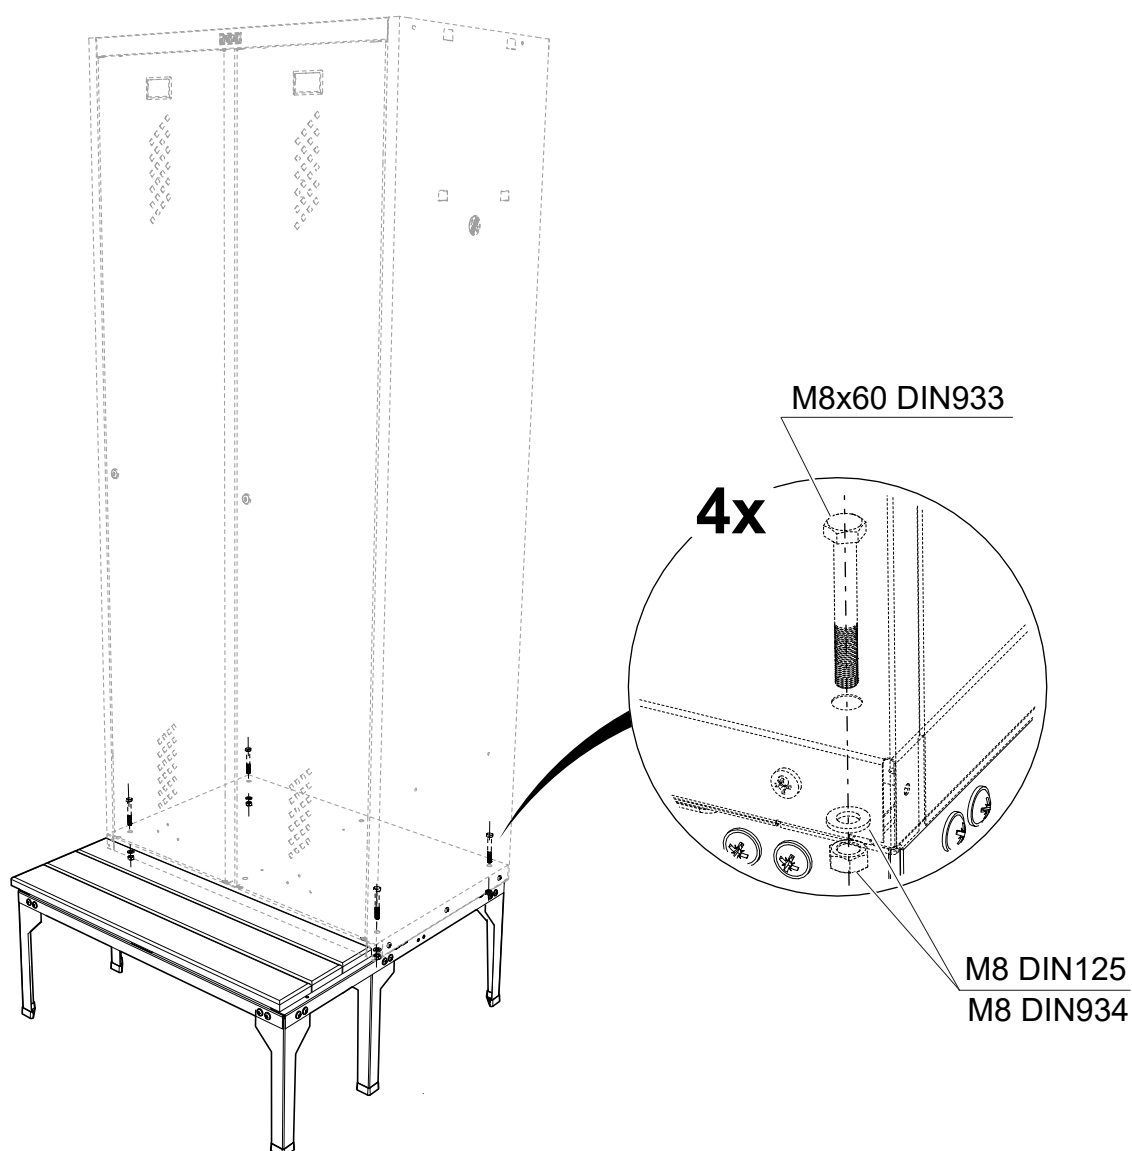

* 2 ограничителя не используются при сборке данной модели (предназначены для шкафов серии ML).

5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Скамья может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 60%.

Скамью устанавливают на ровную горизонтальную поверхность

6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

Скамью можно перевозить в упаковке изготовителя всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

Требования по хранению: в упаковке изготовителя, в сухом помещении.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации скамейки - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; умышленной порчи.

8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Изделие изготовлено ООО «НПО ПРОМЕТ» , 301602, Тульская область, г. Узловая, ул. Дубовская, д.2а.

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001.

Система экологического менеджмента изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 14001.

Штамп службы качества _____

Дата изготовления _____

! Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшая характеристики изделия, без уведомления потребителя.